

# MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dvojlůžka DREAM



MONARC NÁBYTEK s.r.o.  
Úsobrnská 458 , 569 44  
Jaroměřice u Jevíčka  
tel.: 461 325 142 , fax: 461326 371  
www.monarc.cz  
e-mail: monarc@monarc.cz



D...01



D...02



D...03



D...04



D...05



D...06

Pro montáž postele jsou potřeba 2 lidé.

Potřebné nářadí:

o křížový šroubovák

o plochý šroubovák

o gumová palička

o imbusový klíč č 4

## Přehled dílů a příslušenství potřebných k montáži:

vysoké čelo 1ks

nízké čelo 1ks

bočnice postele 2ks

středový hranol 1ks

podpěrné nohy 2ks

vrut 4 x 35mm 8ks

excentr 8ks



táhlo excentru 8ks



imbusový klíč č 4 1ks



**Postel může být používána pouze k účelu, ke kterému je určena.  
Za škody vzniklé nesprávným používáním neneseme žádnou zodpovědnost.**

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

*Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.*




MONARC NÁBYTEK s.r.o.  
Úsobrnská 458 , 569 44  
Jaroměřice u Jevíčka  
tel.: 461 325 142 , fax: 461326 371  
www.monarc.cz

## Postup při montáži:

- Díly jednolůžka vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím.
- Zbytky obalových folií a igelitových sáčků nenecháme v dosahu dětí , hrozí udušení
- Dvojlůžko se skládá s následujících dílů:
 

o Zadní čelo ( vysoké )	1ks
o Přední čelo ( nízké )	1ks
o Bok postele	2ks
o Středový hranol s nožkami	1ks
- Čela postele jsou osazena kovovými hmoždinkami se závitem, do kterých zašroubujeme táhla excentrů (1).
- Bočnice vsadíme do vysokého čela. Bočnice je osazena kolíky, které vsuneme do předvrtaných otvorů v čele postele (2).  
 Nyní do otvorů 25mm v bočnicích vsadíme excentrické kování a přitáhneme jej. tím je spoj zajištěn (3).  
 Pozor, jedna osoba musí vsazenou bočnici podpírat, aby nedošlo k jejímu poškození ( dokud není bočnice spojena s nízkým čelem ) !
- Stejným způsobem postupujeme při montáži nízkého čela a druhé bočnice k oběma čelům.
- Postel nyní usadíme do roviny. K tomu slouží stavěcí nožky na nohách postele. Otáčením imbusového klíče nastavte nožky tak, aby se postel srovnala (4).
- Na bocích postele jsou podpěrné hranoly pro rošt. Hranoly jsou usazeny z výroby tak, že prostor pro rošt a matraci je 13cm.
- Hranol jde posunout nahoru o 2,4cm ( prostor pro rošt a matraci se tedy zmenšuje na 10,6cm ).
- Postup: odšroubujeme hranol. V bocích postele jsou naznačeny otvory pro krajní a prostřední vruty.  
 Přišroubujte hranol do těchto otvorů a následně přišroubujte ostatní vruty - jsou samořezné.
- Nyní připevníme středový hranol. nejprve na hranol přišroubujeme podpěrné nožky do vyznačených otvorů pomocí vrutů 4,5 x 35mm (5).
- Hranol dáme do stejné výšky s podpěrnými lištami na bocích postele - zvolíme příslušný otvor v kování na čelech(6).
- Zespolu hranolu jsou podpěrné nožky , které vyšroubujeme až na zem tak, aby hranol podepřen (7).
- Nyní je postel připravena pro osazení roštu a matrace ( nejsou součástí dodávky )

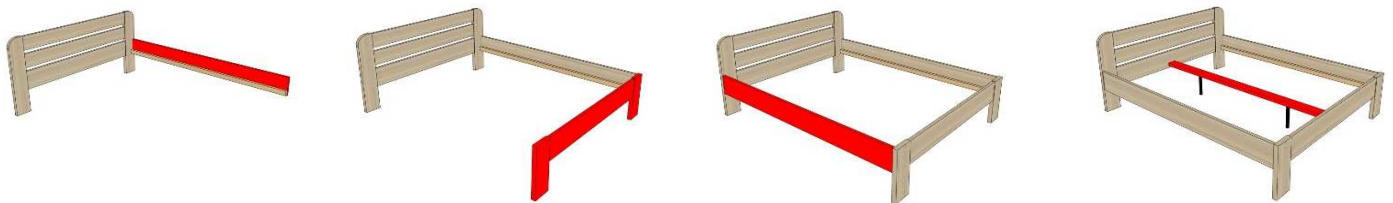

1



2




3



4



5

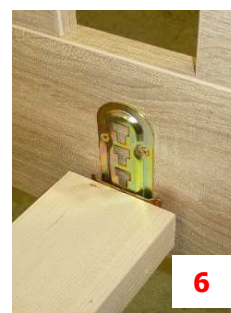

6



7