

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA 2DV SKŘÍŇ MAXIM




MONARC NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrnská 458, 569 44
Jaroměřice u Jevíčka
tel.: 461 325 142, fax: 461326 371
www.monarc.cz
e-mail: monarc@monarc.cz

1. montáž vnitřní příčky


Díly skříně vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím

Nachystáme si spodní díl skříně (se soklem), horní díl skříně (s kovovým vedením) a vnitřní příčku skříně.

Tyto díly sesadíme dohromady (polohu určují dřevěné kolíky) a smontujeme pomocí konfirmátů. Pozor na orientaci příček, v horní části je otvor pr. 15mm pro šatní tyč.

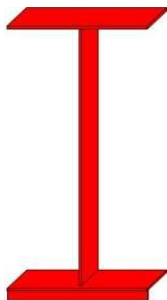

spojovací kování ks
konfirmát 6

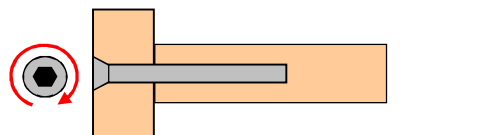


2. montáž pevných polic k svislé příčce

Do svislé příčky vsadíme do průběžných otvorů dřík excentru tak, až se opře o podložku.


Nachystáme si pevné police, které vsadíme do svislých příček (polohu určují dřevěné kolíky).

Pozor na orientaci polic, otvory pr. 15mm musí být na spodní straně.

Do otvorů ze spodní strany police postupně vsuneme a dotáhneme pootočením všechny excentry

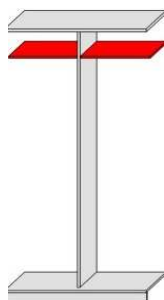

spojovací kování ks
excentr 4
dřík excentru 2

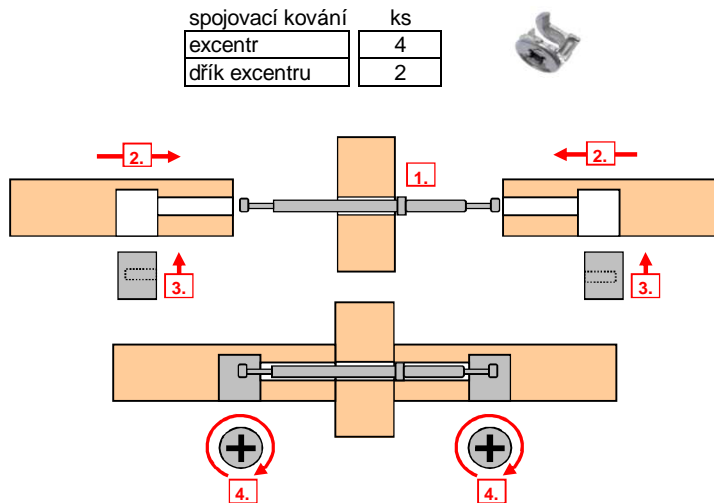


3. montáž boků


Před montáží boků nasadíme vsuneme do spodní vodící lišty pozicionery - 2ks do přední drážky, 2ks do zadní drážky !!!!

Nyní přiděláme boky skříně.

Polohu boků určují dřevěné kolíky. Boky usadíme na již smontovanou část skříně a přiděláme pomocí spojovacích šroubů a váleček.

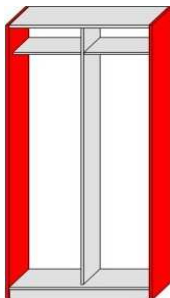


spojovací kování ks
šroub + váleček 12
pozicioner 4

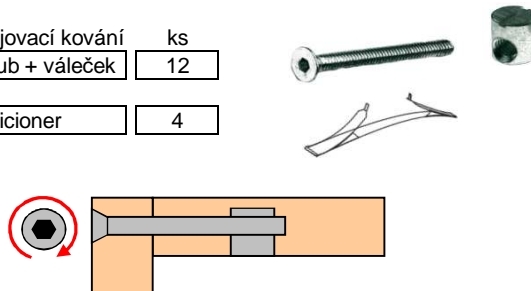

4. montáž zad

Skříň opatrně položíme čelní stranou na podlahu. Tužkou označíme střed příčky. Vsadíme sololaky do polodrážek. Skříň řádně zúhlujeme a úhel zafixujeme přibitím sololaků. pozor, hřebíčky zatlukejte na střed boků, tj. 12,5mm od hrany skříně. jinak hrozí poškození . Hřebíčky zatlukejte kolmo. Postupně přibijte oba sololaky po obvodu skříně. Spoj sololaků překryjte sololakovým páskem o šířce 30mm a přibijte jej hřebíčky na střed příčky. Střed jste si již dříve vyznačili tužkou

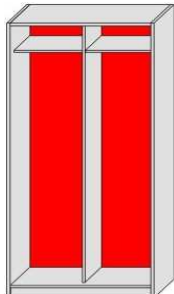


spojovací kování	ks
zádové hřebíčky	100



5. montáž dveří

Nyní nasadíme dveře. Nejdříve vnitřní (krajní) , potom vnější (prostřední). Prostřední dveře mají 2 úchytky. Pro správnou funkci dveří je nutné správně zúhlovat skříň - boky musí být kolmé vzhledem ke dnu a víku skříně ! Dveře je nutné seřadit: v úchytkové liště najdete spodní otvor. V něm se nachází stavěcí šroub, jehož otáčením se reguluje výška spodního vozíku a dveře se naklápějí do stran. Tímto seřídíme polohu dveří vůči bokům skříně. Na závěr správně seřídíme pozicionéry dveří tak , aby dveře byly zafixovány v zavřené poloze(kolečka zaskočí do dorazu). Pozicionéry jsou vyrobeny z pružného materiálu , když zatlačíme konce dorazů , můžeme jimi v drážce volně pohybovat a usadit je na správné místo

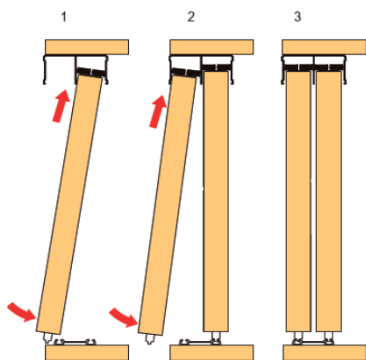

6. montáž polic

Do předvrtaných otvorů pr. 5mm vsuneme kovové podpěrky a položíme na ně police. Další police je možno doobjednat.



kování	ks
podpěrka	16

7. montáž šatních tyčí

Do předvrtaných otvorů pr. 15mm vsuneme plastové držáky a vložíme do nich police. Další tyče je možno doobjednat.



kování	ks
držák	2
šatní tyč	1

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.