

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA 3DV SKŘIŇ MAXIM




MONARC NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrná 458, 569 44
Jaroměřice u Jevíčka
tel.: 461 325 142, fax: 461326 371
www.monarc.cz
e-mail: monarc@monarc.cz

1. montáž vnitřních příček


Díly skříně vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím

Nachystáme si spodní díl skříně (se soklem), horní díl skříně (s kovovým vedením) a vnitřní příčky skříně.

Tyto díly sesadíme dohromady (polohu určují dřevěné kolíky) a smontujeme pomocí konfirmátů. Pozor na orientaci příček, v horní části je otvor pr. 15mm pro šatní tyč.

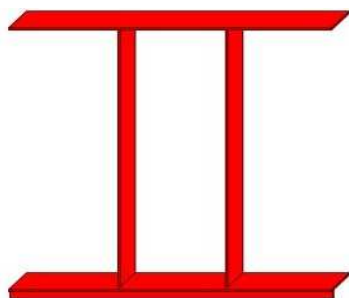


spojovací kování	ks
konfirmát	12

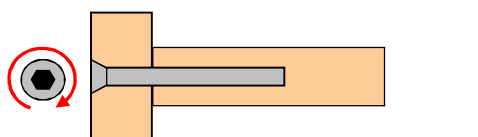


2. montáž pevných polic k svislým příčkám

Nachystáme si pevné police, které vsadíme do svislých příček (polohu určují dřevěné kolíky) a smontujeme pomocí konfirmátů.

Pozor na orientaci polic, otvory pr. 10mm musí být na spodní straně police a na vzdálenější straně od příčky !!!!

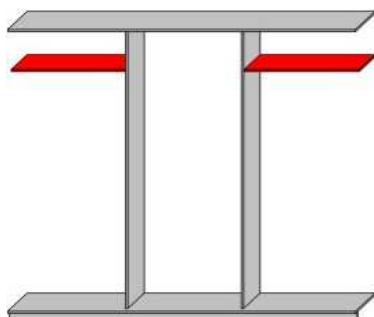

spojovací kování	ks
konfirmát	6

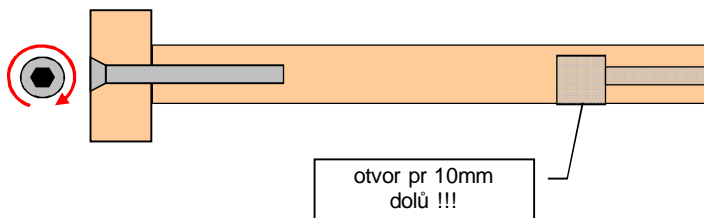


3. montáž boků

Před montáží boků nasadíme vsuneme do spodní vodící lišty pozicionery - 2ks do přední drážky, 4ks do zadní drážky !!!!


Nyní přiděláme boky skříně.

Polohu boků určují dřevěné kolíky. Boky usadíme na již smontovanou část skříně a přiděláme pomocí spojovacích šroubů a válečků.

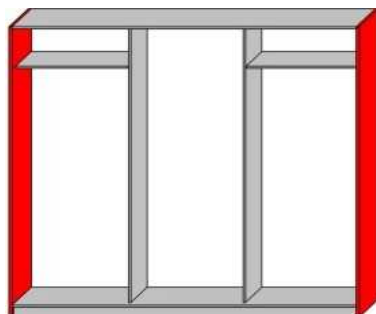

spojovací kování	ks
šroub + váleček	12

pozicioner	6
------------	---

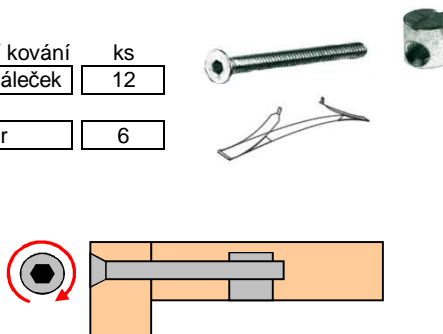


4. montáž zad

Skříň opatrně položíme čelní stranou na podlahu. Tužkou označíme středy příček. Vsadíme sololaky do polodrážek.

Pozor, oba krajní sololaky jsou širší o 4mm než středový !!!

Skříň řádně zúhlujeme a úhel zafixujeme přibitím krajních sololaků. pozor, hřebíčky zatlukejte na střed boků, tj. 12,5mm od hrany skříně. jinak hrozí poškození . Hřebíčky zatlukejte kolmo. Postupně přibijte všechny sololaky po obvodu skříně. Spoje sololaků překryjte sololakovými pásky o šířce 30mm a přibijte je hřebíčky na střed příček. středy jste si již dříve vyznačili tužkou

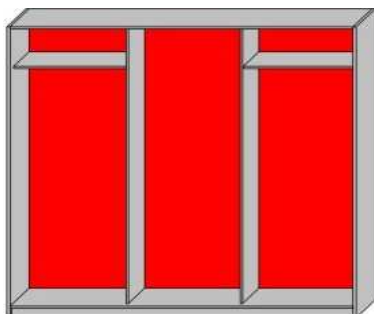

spojovací kování	ks
zádové hřebíčky	100



5. montáž dveří


Nyní nasadíme dveře. Nejdříve vnitřní (krajní) , potom vnější (prostřední). Prostřední dveře mají 2 úchytky.

Pro správnou funkci dveří je nutné správně zúhlovat skříň - boky musí být kolmé vzhledem ke dnu a víku skříně !

Dveře je nutné seřadit: v úchytkové liště najdete spodní otvor. V něm se nachází stavěcí šroub, jehož otáčením se reguluje výška spodního vozíku a dveře se naklápějí do stran. Tímto seřídíme polohu dveří vůči bokům skříně.

Na závěr správně seřídíme pozicionéry dveří tak , aby dveře byly zafixovány v zavřené poloze(kolečka zaskočí do dorazu).

Pozicionéry jsou vyrobeny z pružného materiálu , když zatlačíme konce dorazů , můžeme jimi v drážce volně pohybovat a usadit je na správné místo

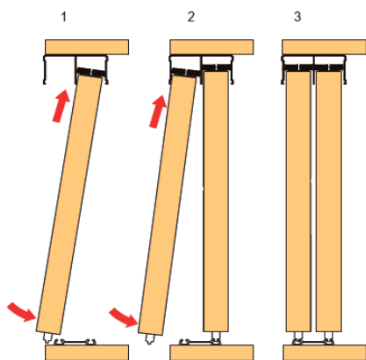

6. montáž polic

Do předvrtaných otvorů pr. 5mm vsuneme kovové podpěrky a položíme na ně police. Další police je možno doobjednat.



kování	ks
podpěrka	20

7. montáž šatních tyčí

Do předvrtaných otvorů pr. 15mm vsuneme plastové držáky a vložíme do nich police. Další tyče je možno doobjednat.



kování	ks
držák	4
šatní tyč	2

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

Děkujeme za projevovanou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.