


MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dvojlůžka MAXIM

- Díly dvojlůžka vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím.
- Dvojlůžko se skládá s následujícími díly:
 - o Zadní čelo (vysoké) 1ks
 - o Přední čelo (nízké) 1ks
 - o Bok postele 2ks
 - o Středový hranol s nožkami 1ks
- Čela a boky postele jsou opatřeny spojovacím kováním, které do sebe vzájemně zapadá a zaručuje pevné spojení postele.
- Jedna osoba podrží zadní čelo a druhá osoba k němu připevní oba boky. Hřebenové kování musí do sebe pevně zapadnout.
- Poté stejným způsobem nasadíme i přední čelo.

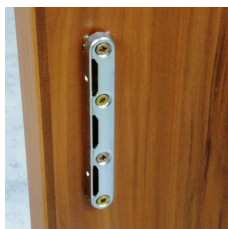

čelo postele




bok postele




spojení boku s čelem




- Na bocích postele jsou podpěrné hranoly pro rošt. Hranoly jsou usazeny z výroby tak, že prostor pro rošt a matraci je 15cm. Hranol jde posunout nahoru o dvě polohy po 24mm (prostor pro rošt a matraci se tedy zmenšuje).
Postup posunutí:
 - o odšroubujte hranol
 - o v bocích postele jsou naznačeny otvory pro krajní a prostřední vrut
 - o zvolte příslušné otvory a přišroubujte do nich krajní a prostřední vrut
 - o potom přišroubujte ostatní vruty (jsou samopřezné)
- Nyní připevníme středový hranol.
- Hranol dáme do stejné výšky s podpěrnými lištami na bocích postele (zvolíme příslušný otvor v kování na čelech).
- Zespodu hranolu jsou podpěrné nožky , které vyšroubujeme až na zem tak, aby hranol byl v rovině.

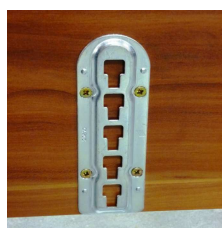

čelo postele

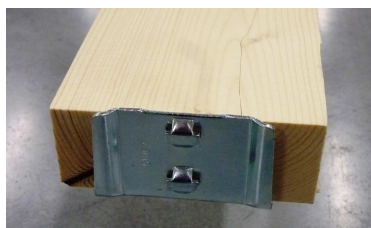

hranol

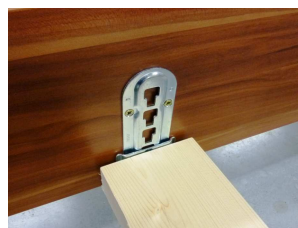

usazení hranolu



seřízení nožky

- Zbytky obalových fólií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí , hrozí udušení

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

Děkujeme za projevou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.