


kuchyňská linka DELI

Jak naplánovat - rady a doporučení

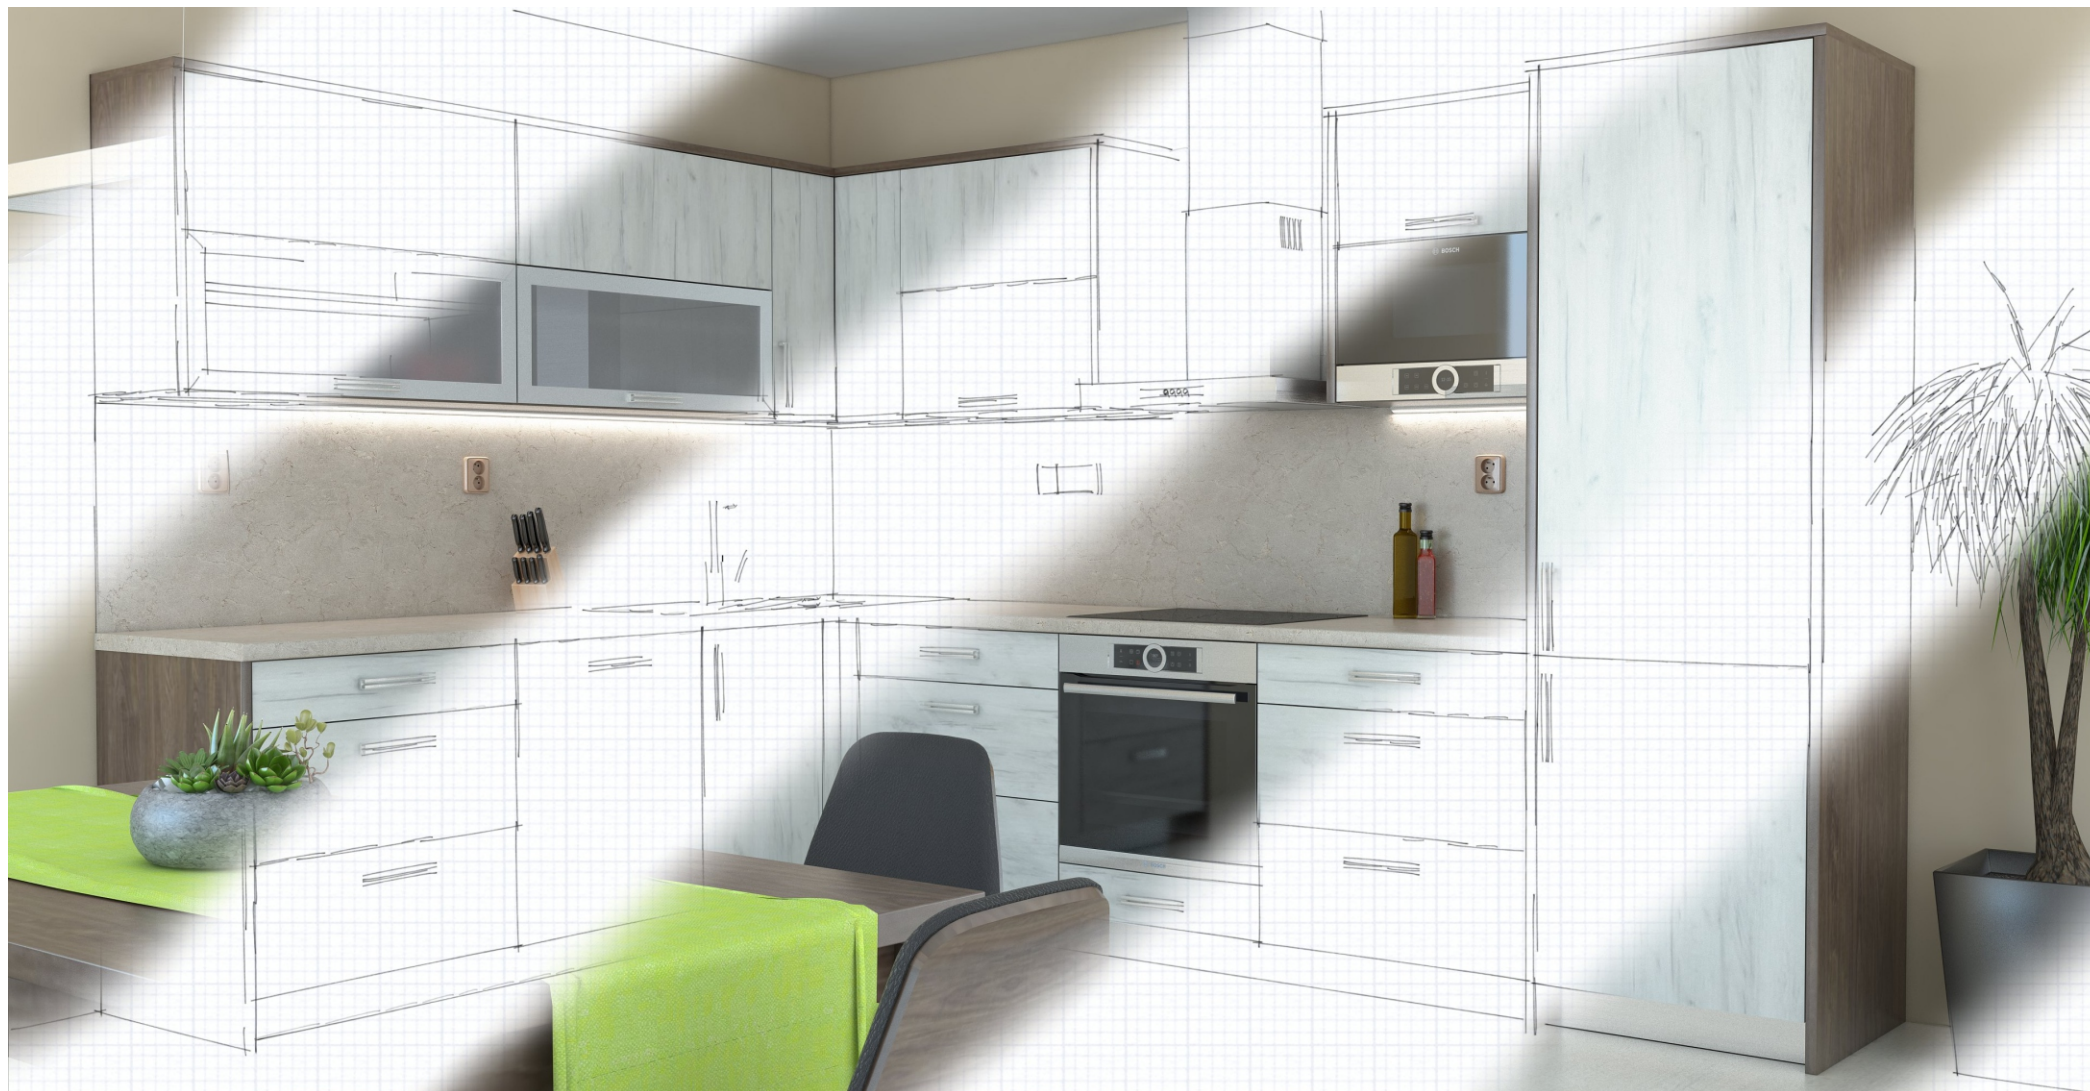

NEŽ ZAČNETE PLÁNOVAT

Ergonomie kuchyně



Pracovní plocha

Ideálním místem pro přípravu pokrmů je místo mezi dřezem a varnou deskou. Minimální vzdálenost pro tuto činnost mezi nimi je 80cm. Důležité je pro pracovní plochu dostatečné osvětlení. Pracovní plochu si můžete, pokud to lze, rozšířit o kuchyňský ostrůvek.

Umístění skříněk

Boční skřínky neumísťujte až ke zdi. Počítejte mezi zdí a skřínkou mezeru cca. 5cm. Vzniklá mezera se zakryje krycí lištou (u spodních skříněk) nebo krycím rámečkem (u horních skříněk).

Spodní skřínky

Při výběru spodních skříněk preferujte pokud to bude možné zásuvkové skřínky - budete mít větší přehled o obsahu skřínky i snadnější přístup k jejímu obsahu. Vzdálenost protilehlých skříněk např. u kuchyně do tvaru U doporučujeme 120cm.

Kuchyňské náčiní

hrnce, vařečky a ostatní potřebné náčiní umístěte co nejbližě varné desky. Popřípadě můžete kuchyňské náčiní zavěsit na zeď pomocí závěsného systému.

Umístění dřezu

Jestli jste se rozhodli umístit dřez pod okno, ujistěte se, že dřezová baterie nebude zavazet při otevírání okna. Nezapomeňte na osvětlení. Zajistěte si dostatečný odkládací prostor okolo dřezu. Není vhodné dřez dávat těsně vedle zdi nebo vysoké skřínky.

Vestavná trouba

Pokud se jí rozhodnete umístit do vysoké skřínky nebudete se muset ohýbat a na připravované jídlo pěkně uvidíte.

Myčka nádobí


Šetří váš čas i vodu. Umístěte jí co nejbližě dřezu aby jste si usnadnili její naskládání a vyskládání. Také si tím zjednodušíte napojení na zdroj vody a odpadové potrubí.

Varná deska

Okolo varné desky by měl být dostatečný odkládací prostor pro odložení hrncem, kuchyňského náčiní nebo ingrediencí. Není vhodné ji dávat těsně vedle zdi nebo vysoké skřínky.

Rychlovarná konvice

Pokud se rozhodnete používat ve vaší kuchyni rychlovarnou konvici, zvolte její umístění tak, aby nestála pod horními skřínkami. Vycházející pára může poškodit skřínky nalézající se nad konvicí

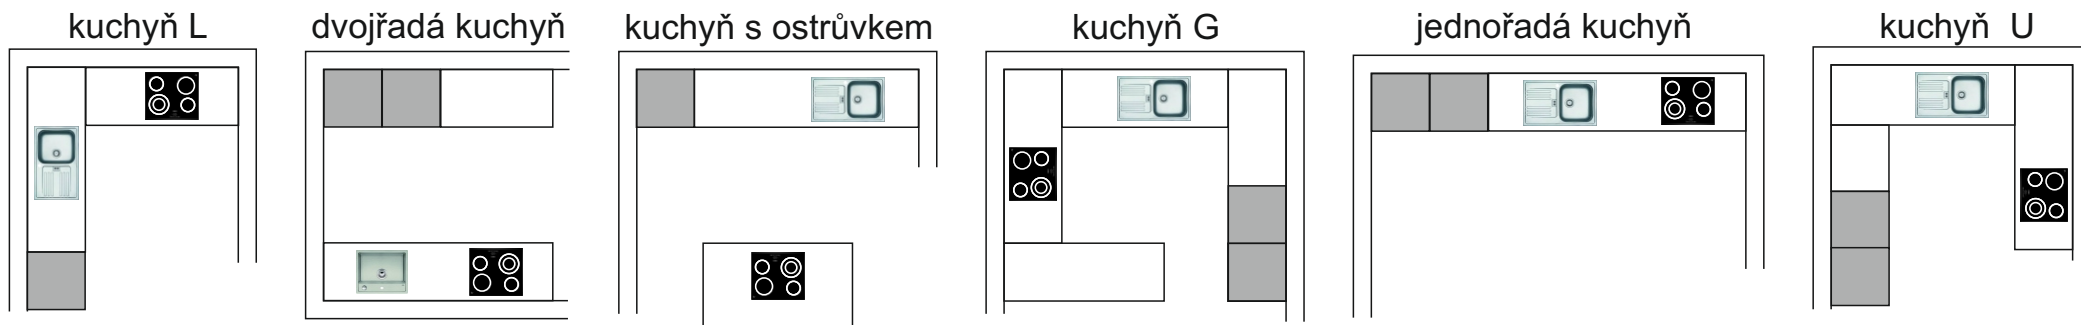

Než navštívíte kuchyňské studio



Nachystejte si prosím tyto informace:

Zaměření:

- Zaměřte místnost, kde bude stát kuchyňská linka. Výšku a šířku oken, dveří, výklenků, včetně jejich umístění, respektive vzdálenosti od rohu místnosti.
- U oken je nutné uvést výšku spodní hrany parapetu od podlahy.
- Dále zaměřte vývody plynu, vody a odpadu, roury odtahu včetně rozvodů ve zdi, ale pouze v případě, že se nechystáte změnit jejich umístění. Důležitá je opět vzdálenost od rohu místnosti a výška od podlahy.
- Zaměřte radiátory a potrubí vedené po zdi, důležitá je výška od podlahy, průměr potrubí a jeho vzdálenost od zdi.
- Nezapomeňte uvést výšku místnosti a materiál zdi, na kterou se budou věšet horní skříňky.

Spotřebiče:

- Uveďte, zda bude v kuchyňské lince umístěna myčka, typ myčky a její šířku (45 nebo 60 cm).
Pokud bude v kuchyňské sestavě umístěn samostatný sporák, uveďte jeho rozměry. Pozor, mezi skříňkou a sporákem je nutno dodržet odstup min. 1cm.
- Uveďte typ odsavače par, (komínový, vestavný nebo pod skříňku). Toto je nutné zejména u vestavných odsavačů, abychom správně připravili skříňku pro vestavbu.
- Pokud budou v lince vestavné spotřebiče (trouba, mikrovlnná trouba, lednice), prosíme uveďte jejich typ.
- Uveďte typ a umístění dřezu.


Elektroinstalace pro montáž kuchyně

Před vlastní realizací instalačních vývodů pro kuchyň je nutno se řádně seznámit s členěním a energetickými požadavky vybrané kuchyňské sestavy !! Hlavní trasu kabelů vést cca 12 cm pod vrchem horních skříněk. Sestupné trasy vedení vést mimo prostor upevňovacích bodů jednotlivých skříněk !! Před provedením či opravou omítek se doporučuje provést zakreslení či fotodokumentaci provedených instalací, aby se předešlo případným pochybnostem a komplikacím při montáži !!


V případě instalace varné desky nebo sporáku s požadavkem na třífázové připojení 380-400 V/16A je nutno, aby vlastní bytová jednotka (či rodinný domek) měly provedeny třífázové připojení.

V prostoru za myčkou nádobí nesmí být umístěn žádný ventil, odpad ani zásuvka !!! Zásuvky za spodními skříňkami musí být ve výšce minimálně 30cm nad podlahou !! K používaných drobných kuchyňských spotřebičů (např. rychlovarná konvice, toustovač, apod.) se doporučuje realizovat zásuvky nad pracovní plochou taktéž jako samostatně jištěný obvod (16 A) !!!

Samostatně jištěných zásuvek nad pracovní plochou může být i více (dle uvážení uživatele). Zásuvky však nesmí být osazovány méně jak 20 cm od přívodu vody. Osvětlení vestavěné do kuchyňské sestavy může být napojeno na světelný obvod společný dalším prostorám bytu či domu.

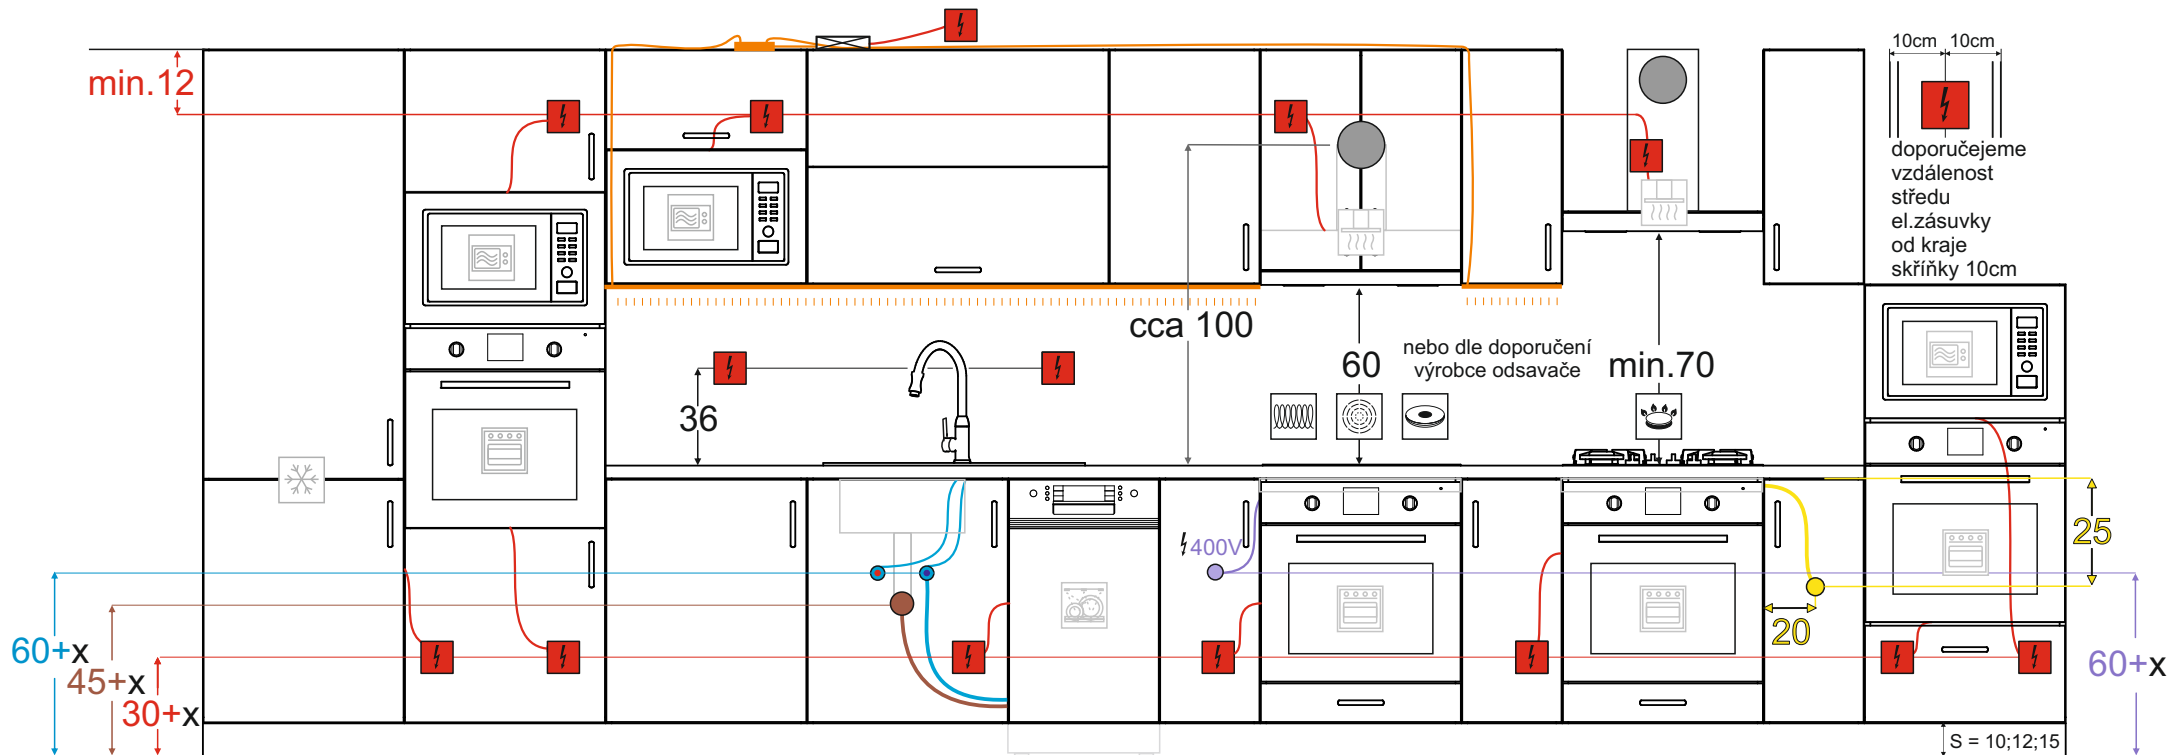

- | | | | | | |
|--|----------|--|------------------|---|-----------------|
| | 24V | | zásuvka 220-230V | $x = (0; 2; 5) = S - 10$ (S = výška nožek 10, 12 nebo 15cm) | |
| | 220-230V | | vývod 380-400V | | rozvaděč 24V |
| | 380-400V | | vývod vody | | trafo 24V |
| | voda | | vývod odpadu | | LED pásek 24V |
| | odpad | | uzávěr plynu | | MONARC ® |
| | plyn | | odtah | | |

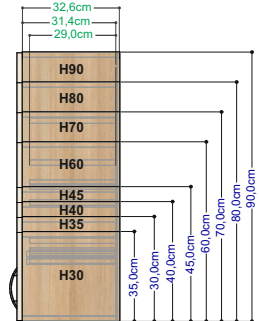

- Odpadová roura má průměr 40mm
- Přívod teplé a studené vody opatřen rohovým ventilem na stojánkovou baterii 3/8". Při použití myčky nebo pračky se použije kombinovaný rohový ventil s vývodem 3/8" a 3/4". Je-li myčka napojena na vlastní přívod vody a odpad (při větší vzdálenosti od dřezu) musí být přívod vody a odpad umístěny vedle myčky, ne za myčkou.
- Plynový uzávěr musí být přístupný mimo prostor varné desky nebo sporáku
- Odtahová roura do komína o průměru 120 mm (dle typu odsavače). Problematiku odsavačů řádně prodiskutujte s prodejcem. Minimální výšku spodní části odsavače najdete v technických specifikacích výrobce. Námi udané výšky dodržte pokud nemáte technické údaje od výrobce k dispozici. U komínového odsavače doporučujeme udělat zásuvku mimo vertikální střed odsavače nad tělem odsavače tak aby byla zakryta krytem odtahové roury.

