

TRADICE OD ROKU 1991



vestavné skříně **VARIANT**

www.monarc.cz

Vestavné skříně VARIANT

Variant je moderní skříňový systém, který vám umožní dokonale využít každý prostor.

Skládá se z různých typů vnitřních skříní, nástavců, krycích bočních a horních desek, dveří a jejich vedení.

Pro plánování vestavné skříně platí následující pravidla:

- Podlaha i stěny musí být rovné a na sebe kolmé, aby byla zajištěna správná funkčnost dveří.
- Počet vnitřních skříní = počet posuvných dveří.
- Jednotlivé vnitřní skříně mají vždy stejnou šířku.
- Minimální vnější rozměry vestavné skříně: šířka 120cm, výška 212cm.
- Maximální vnější rozměry vestavné skříně: šířka 600cm, výška 270cm.
- Hloubka vnitřních skříní je vždy o 10,5cm menší než celková hloubka skříně.
- Pokud horní vedení skříně montujete na strop, nástavce nemusíte použít. Nad vnitřními skříněmi potom vznikne praktický úložný prostor pro uskladnění objemných věcí.
- Pokud se horní vedení montuje na strop, nemůže být výškový rozdíl mezi levým a pravým bokem větší než 1cm
- Prostor určený pro skříň se musí pečlivě zaměřit s přesností na 1mm. Výšku, šířku i hloubku měříme vždy na několika místech a pokud se naměřené hodnoty liší, uvádějte vždy nejmenší naměřené hodnoty

Vnitřní skříně:

Skříně dodáváme v demontu, na přání slepené.

Vnitřní skříně vyrábíme z 18mm lamina, přední hrany jsou oplepeny 2mm ABS hranou, záda vyrábíme z 3mm lakované HDF desky.

Skříně jsou opatřeny šedými rektifikačními nožkami o výšce 2cm, které umožňují vyrovnaní skříní i na nerovné podlaze.

Zásuvkové boxy do skříní dodáváme složené, na zásuvky používáme metaboxy s částečným výsuvem a nosností 25kg. Zásuvky metabox jsou v bílé barvě a jsou osazeny tlumiči dovření.

Za příplatek lze použít plnovýsuvné zásuvky Axis s dotlumením a nosností 40kg.

Šířka skříně je min. 55cm, max 100cm.

Výška vnitřní skříně je 210cm včetně nožek (na přání vyrobíme i jiný rozměr)

Hloubka vnitřní skříně je vždy o 10,5cm menší než celková hloubka vestavné skříně.

Ideální hloubka vnitřní skříně pro šatní ramínko je 57,5cm. Pokud chcete objednat menší hloubku skříně, je to možné, ale pokud bude mít vnitřní skříň hloubku menší než 53cm, místo šatní tyče dodáme výsuvný věšák. U policových skříní menší hloubka nevádí, ale neměla by být menší než 35cm.

Vnitřní nástavce:

Nástavce dodáváme slepené.

Nástavce vyrábíme z 18mm lamina, přední hrany jsou oplepeny 2mm ABS hranou, záda vyrábíme z 3mm lakované HDF desky.

Šířka nástavce je stejná, jako skříň pod ním, tj. min. 55cm, max 100cm.

Výšku nástavce na přání upravíme podle potřeby.

Hloubka nástavce je stejná, jako skříň pod ním, tj. vždy o 10,5cm menší než celková hloubka vestavné skříně.

Krycí boky a desky, dorazové a stropní lišty:

Tyto prvky vyrábíme z lamina tloušťky 18 a 25mm, přední hrany jsou oplepeny 2mm ABS hranou.

Maximální délka v jednom kuse je 270cm.

Krycí boky a desky se montují zevnitř skříní a nástavců pomocí vrutů.

Dorazové a stropní lišty se montují na zeď a strop nebo podlahu pomocí lepidla, popřípadě pomocí vrutů a hmoždinek.

Vedení posuvných dveří:

Horní a spodní vedení se dodává v maximální šířce 600cm.

Spodní vedení se přiděluje přímo na podlahu pomocí montážního lepidla nebo vrutů. Pokud nelze přidělat přímo na podlahu, je možno použít pod vedení stropní lištu a na ni vedení přidělat.

Horní vedení se přiděluje přímo do stropu nebo do krycích desek, popřípadě stropních lišt, pomocí vrutů.




Posuvné dveře


Kolečka kování posuvných dveří mají nosnost 50kg. Minimální šířka dveří je 55cm, maximální 105cm. Maximální výška dveří je 270cm.

Ke dveřím je možno doobjednat tlumiče (levé, pravé, středové).

VSK							
DEMONT							
SKŘÍNĚ							
V 210cm							
H 57,5cm	Š 60cm	VSK06001	VSK06002	VSK06003	VSK06004	VSK06005	VSK06006
	Š 65cm	VSK06501	VSK06502	VSK06503	VSK06504	VSK06505	VSK06506
	Š 70cm	VSK07001	VSK07002	VSK07003	VSK07004	VSK07005	VSK07006
	Š 75cm	VSK07501	VSK07502	VSK07503	VSK07504	VSK07505	VSK07506
	Š 80cm	VSK08001	VSK08002	VSK08003	VSK08004	VSK08005	VSK08006
	Š 85cm	VSK08501	VSK08502	VSK08503	VSK08504	VSK08505	VSK08506
	Š 90cm	VSK09001	VSK09002	VSK09003	VSK09004	VSK09005	VSK09006
	Š 95cm	VSK09501	VSK09502	VSK09503	VSK09504	VSK09505	VSK09506
	Š 100cm	VSK10001	VSK10002	VSK10003	VSK10004	VSK10005	VSK10006

VSK							
DEMONT							
SKŘÍNĚ							
V 210cm							
H 57,5cm	Š 60cm	VSK06007	VSK06008	VSK06009	VSK06010	VSK06011	VSK06012
	Š 65cm	VSK06507	VSK06508	VSK06509	VSK06510	VSK06511	VSK06512
	Š 70cm	VSK07007	VSK07008	VSK07009	VSK07010	VSK07011	VSK07012
	Š 75cm	VSK07507	VSK07508	VSK07509	VSK07510	VSK07511	VSK07512
	Š 80cm	VSK08007	VSK08008	VSK08009	VSK08010	VSK08011	VSK08012
	Š 85cm	VSK08507	VSK08508	VSK08509	VSK08510	VSK08511	VSK08512
	Š 90cm	VSK09007	VSK09008	VSK09009	VSK09010	VSK09011	VSK09012
	Š 95cm	VSK09507	VSK09508	VSK09509	VSK09510	VSK09511	VSK09512
	Š 100cm	VSK10007	VSK10008	VSK10009	VSK10010	VSK10011	VSK10012


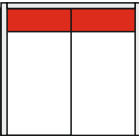

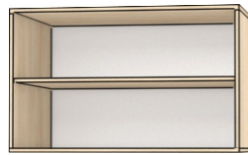
VN							
NÁSTAVCE							
			V 30cm	V 35cm	V 40cm	V 45cm	V 50cm
H 57,5cm	Š 60cm	VNA060	VNB060	VNC060	VND060	VNE060	
	Š 65cm	VNA065	VNB065	VNC065	VND065	VNE065	
	Š 70cm	VNA070	VNB070	VNC070	VND070	VNE070	
	Š 75cm	VNA075	VNB075	VNC075	VND075	VNE075	
	Š 80cm	VNA080	VNB080	VNC080	VND080	VNE080	
	Š 85cm	VNA085	VNB085	VNC085	VND085	VNE085	
	Š 90cm	VNA090	VNB090	VNC090	VND090	VNE090	
	Š 95cm	VNA095	VNB095	VNC095	VND095	VNE095	
	Š 100cm	VNA100	VNB100	VNC100	VND100	VNE100	


DOPLŇKY		POLICE POSUVNÉ (včetně podpěrek)	POLICE POSUVNÉ (včetně podpěrek)	ŠATNÍ TYČ (včetně držáků)	ŠATNÍ TYČ (včetně držáků)
					
ŠÍŘKA SKŘÍNĚ	Š 60cm	VPV060	VPV060/2	VT060	VT060/2
	Š 65cm	VPV065	VPV065/2	VT065	VT065/2
	Š 70cm	VPV070	VPV070/2	VT070	VT070/2
	Š 75cm	VPV075	VPV075/2	VT075	VT075/2
	Š 80cm	VPV080	VPV080/2	VT080	VT080/2
	Š 85cm	VPV085	VPV085/2	VT085	VT085/2
	Š 90cm	VPV090	VPV090/2	VT090	VT090/2
	Š 95cm	VPV095	VPV095/2	VT095	VT095/2
	Š 100cm	VPV100	VPV100/2	VT100	VT100/2



Pokud se horní vedení dveří montuje na strop, nástavce nemusíte použít. Nad skříněmi tak vznikne praktický úložný prostor pro uskladnění objemných věcí.

KRYCÍ DESKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

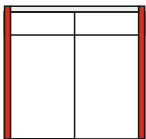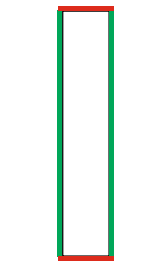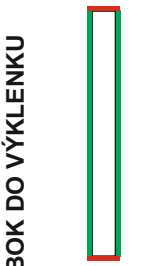VKB			
KRYCÍ BOKY	POHLED VÝ BOK DO PROSTORU		
			
MAX. V 270cm	H 68cm	H 20cm	H 10cm
Š 18mm	VKB1868	VKB1820	VKB1810
Š 25mm	VKB2568	VKB2520	VKB2510

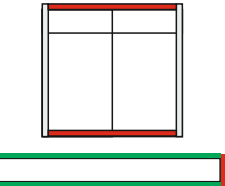VKV	MONTÁŽ NA SKŘÍŇ (NÁSTAVEC)	MONTÁŽ NA SKŘÍŇ (NÁSTAVEC)	MONTÁŽ NA STROP (POPŘÍPADĚ PODLAHU)
KRYCÍ DESKY			
MAX. Š 270cm	H 68cm	H 20cm	H 10cm
V 18mm	VKV1868	VKV1820	VKV1810
V 25mm	VKV2068	VKV2520	VKV2510




barevné zobrazení
olepení hran v náčrtech

ABS 0,5mm 
ABS 2mm 


STANDARDNÍ ZÁSUVKA METABOX S TLUMIČEM



AXIS box PŘÍPLATKOVÁ ZÁSUVKA PLNOVÝSUV S DOTLUMENÍM

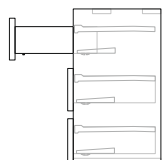

částečný výsuv

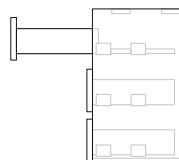

plný výsuv

TLUMIČE DVEŘÍ

VT L , VT P



Tlumiče krajních dveří L, P


VTS



Tlumič středních dveří

HORNÍ A SPODNÍ VEDENÍ DVEŘÍ

VSV

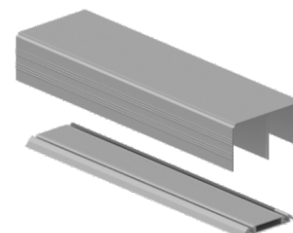

MAX. Š 600cm

POZICIONER

VPS




Pozicioner - 2ks na jedny dveře

Horní vedení lze upevnit přímo do stropu pomocí vrtulů a hmoždinek, nebo na krycí desku pomocí vrtulů. Spodní vedení se lepí na podlahu pomocí montážního lepidla nebo oboustrannou lepicí páskou

POUŽITÍ KRYCÍCH BOKŮ A DORAZOVÝCH LIŠT


Dorazová lišta VKB1810 a VKB2510

Dorazová lišta na zeď výklenku
Výška max.270cm
Montuje se na zeď pomocí lepidla
nebo silikonu

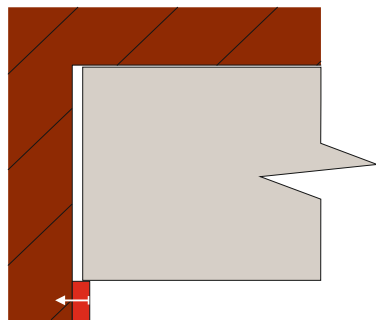


Příklad použití:

Skříň do výklenku nebo
mezi zdi

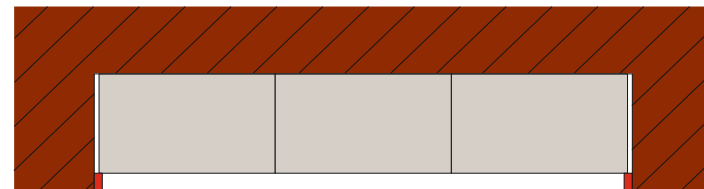


Krycí bok VKB1820 a VKB2520

Mělký bok ke zdi
Výška max.270cm
Montuje se zevnitř skříně pomocí vrtů

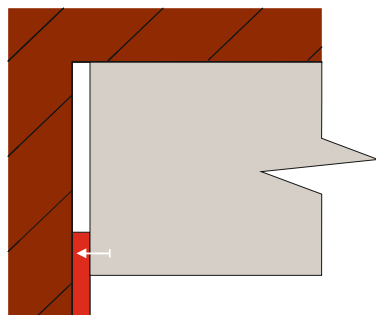


Příklad použití:

Jedna strana skříně u zdi,
druhá v prostoru

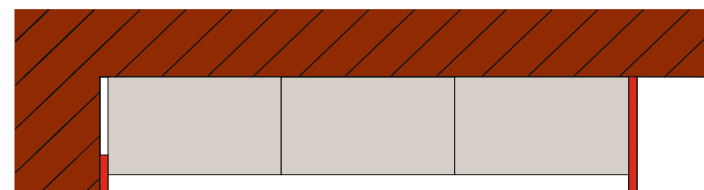


Krycí bok VKB1868 a VKB2568

Pohledový bok do prostoru
Výška max.270cm
Montuje se zevnitř skříně pomocí vrtů

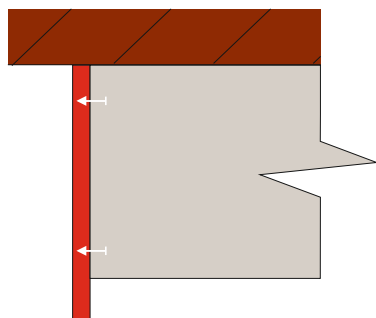


Příklad použití:

Skříň v prostoru

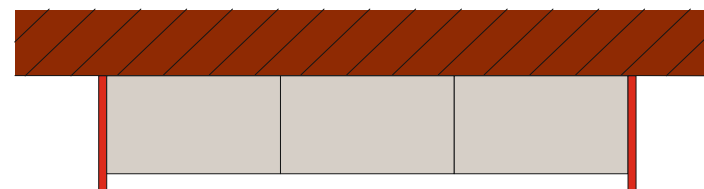


Jedna strana skříně v prostoru,
druhá u zdi

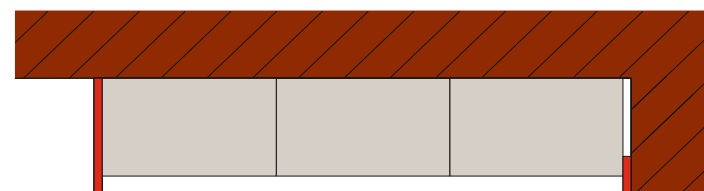


- krycí boky, lišty
- skříně, nástavce
- strop, podlaha, zdi

Stropní lišta VKV1810 a VKV2510

Stropní lišta nad vrchní vedení dveří se používá v případě, že vedení nechcete montovat přímo do stropu. Maximální délka je 270cm
Montuje se do stropu pomocí vrtů a hmoždinek

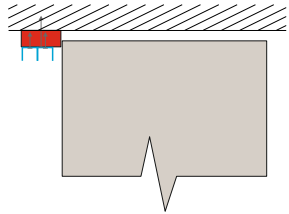


Příklad použití:

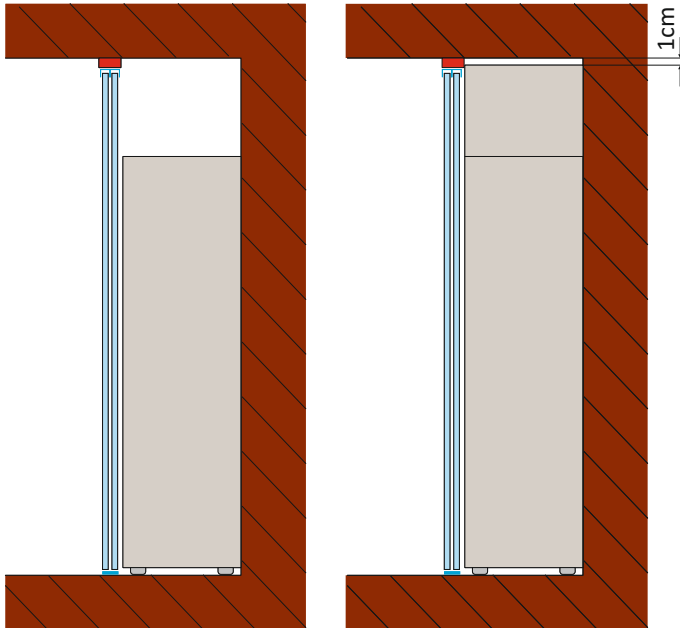


Horní krycí deska VKV1820 a VKV2520

Horní mělká krycí deska nad vrchní vedení dveří se používá v případě, že skříň není až do stropu.
Maximální délka je 270cm
Montuje se na skříň nebo nástavec pomocí vrtů.

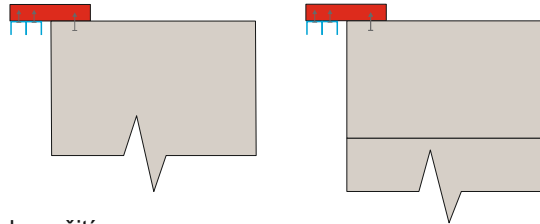


Příklad použití:

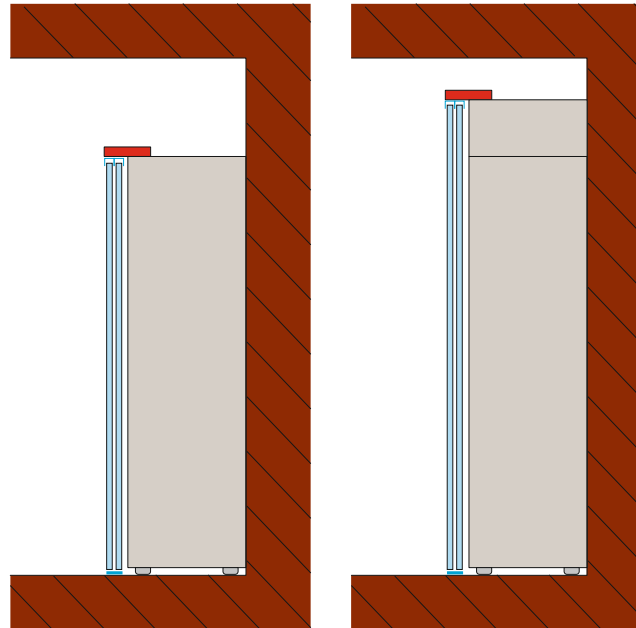


Horní krycí deska VKV1868 a VKV2568

Horní hluboká krycí deska nad vrchní vedení dveří se používá v případě, že skříň není až do stropu.
Maximální délka je 270cm
Montuje se na skříň nebo nástavec pomocí vrtů.

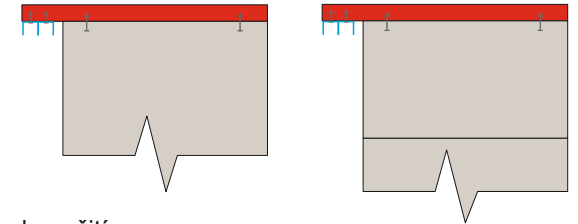


Příklad použití:

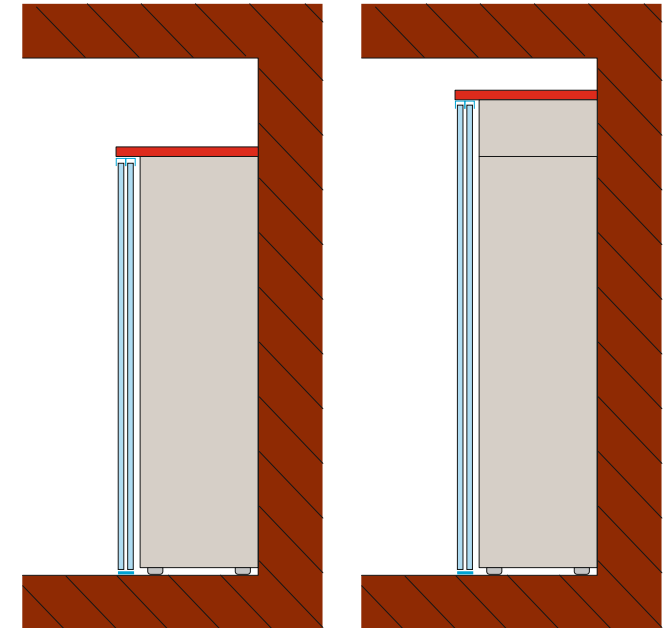


Skříň do výklenku (mezi zdi)

Rohy místnosti často nemají úhel 90° a nejsou ideálně rovné, abychom předešli problémům při montáži, jsou vnitřní skříně vždy menší celkem o 2cm.
Vzniklé mezery překryjí dorazové lišty.

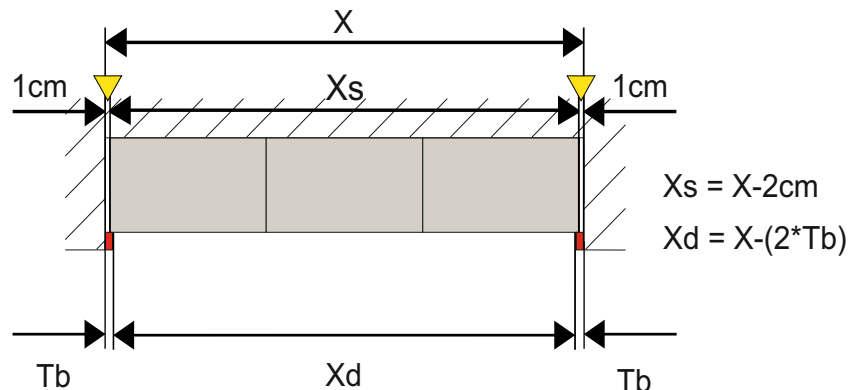


Skříň jedna strana u zdi , druhá v prostoru

Rohy místnosti často nemají úhel 90° a nejsou ideálně rovné, abychom předešli problémům při montáži, je vnitřek skříně menší o tloušťku krycího boku (1,8 nebo 2,5cm)
Mezera u zdi je vyplněna mělkým krycím bokem, pohledová strana je překryta hlubokým krycím bokem.

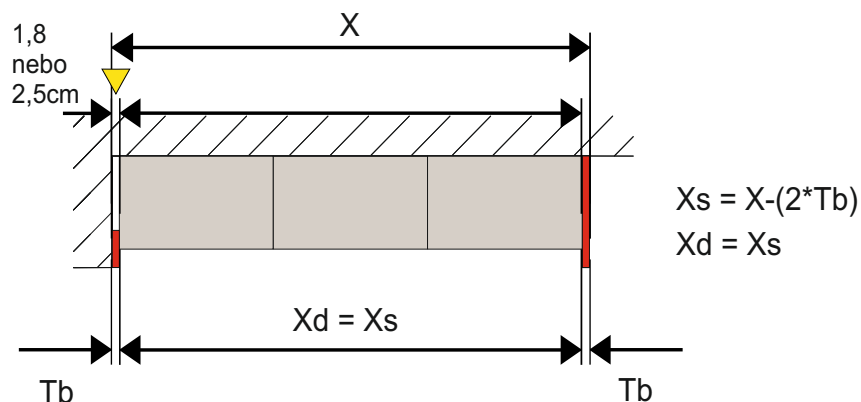

Skříň v prostoru

Skříň je pohledová z obou stran, proto jsou obě strany překryty hlubokým krycím bokem.

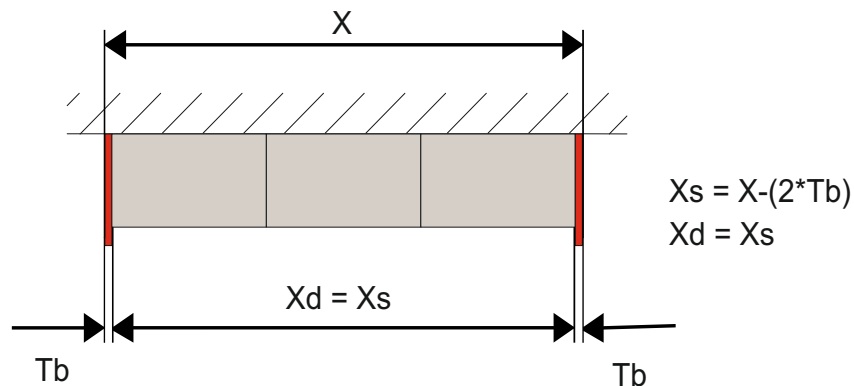

Legenda:

X = celková šířka skříně

X_s = celková šířka vnitřních skříní

X_d = šířka pro vedení dveří

T_b = tloušťka boku (1,8 nebo 2,5cm)

▼ = mezera




Důležitá pravidla plánování:

- Počet vnitřních skříní = počet dveří
- Vnitřní skříně mají vždy stejnou šířku


Skříň nižší než strop Bez nástavce

- $Y = Y_s + Th$
- $Y_d = Y_s$

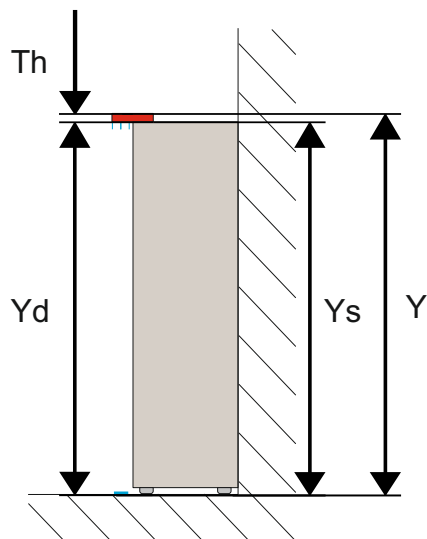

Skříň nižší než strop S nástavcem

- $Y = Y_s + Y_n + Th$
- $Y_d = Y_s + Y_n$

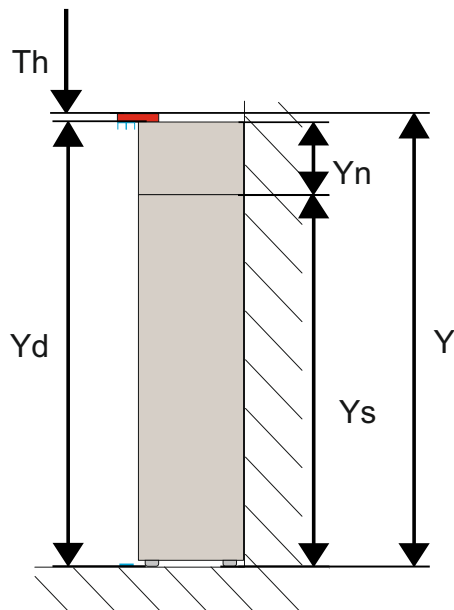


Skříň do stropu Bez nástavce Vedení na stropu

- $Y = \text{výška stropu}$
- $Y_d = Y$

Skříň do stropu S nástavcem (není nutný) Vedení na stropu

- $Y = \text{výška stropu}$
- $Y_d = Y$
- $Y_n = Y - Y_s - 1\text{cm}$

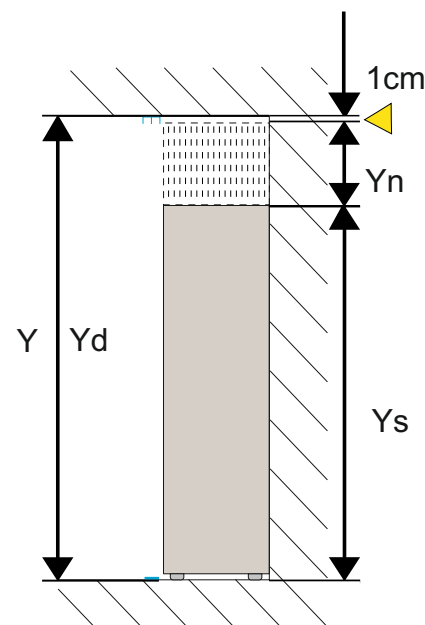


Skříň do stropu Bez nástavce Vedení na stropní liště

- $Y = \text{výška stropu}$
- $Y_d = Y - Th$


Skříň do stropu S nástavcem (není nutný) Vedení na stropní liště

- $Y = \text{výška stropu}$
- $Y_d = Y - Th$
- $Y_n = Y - Y_s - 1\text{cm}$

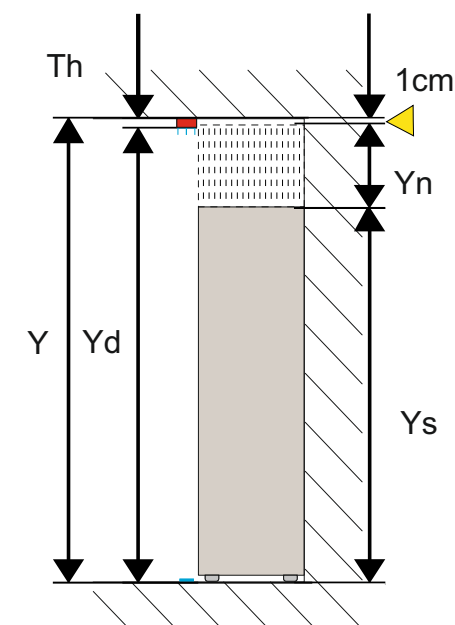

Legenda:

- Y = celková výška skříně
- Y_d = výška pro dveře
- Y_s = výška vnitřních skříní
- Y_n = výška vnitřních nástavců
- Th = tloušťka krycí desky (1,8 nebo 2,5cm)
- ◀ = mezera

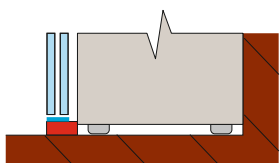

Stropní lištu **VKV1810** a **VKV2510** je možno v případě potřeby použít i pod spodní vedení.
V tom případě je nutné od vypočtené výšky pro dveře Y_d odečíst tloušťku spodní lišty Th (1,8 nebo 2,5cm)

VDV1L	VDV2LLL	VDV3LLL	VDV4LLL	VDV2LML	VDV3LML	VDV4LML	VDV2LSL	VDV3LSL	VDV4LSL	VDV3LZL
VDV1M	VDV2MMM	VDV3MMM	VDV4MMM	VDV2MLM	VDV3MLM	VDV4MLM	VDV2MSM	VDV3MSM	VDV4MSM	VDV3MZM
VDV1S	VDV2SSS	VDV3SSS	VDV4SSS	VDV2SMS	VDV3SMS	VDV4SMS	VDV2SLS	VDV3SLS	VDV4SLS	VDV3SZS
VDV1Z	VDV2ZZZ	VDV3ZZZ	VDV4ZZZ							

[L] LTD
 [Z] ZCADLO

[M] MG (lesklé LTD)
 [S] SKLO (LAKOBEL)

Dveře s atypickým dělením lze vyrobit za příplatek .

BOČNÍ
ÚCHYTOVÝ PROFIL
DVEŘÍ

Rozměry dosazujte v cm

Výpočet výšky dveří:

- V = výška prostoru pro DV – 3,7cm

Výpočet šířky dveří:

- 2DV skříň: $\text{Š} = (\text{šířka prostoru pro DV} + 2,5\text{cm}) / 2$
- 3DV skříň: $\text{Š} = (\text{šířka prostoru pro DV} + 5\text{cm}) / 3$
- 4DV skříň: $\text{Š} = (\text{šířka prostoru pro DV} + 7,5\text{cm}) / 4$
- 5DV skříň: $\text{Š} = (\text{šířka prostoru pro DV} + 10\text{cm}) / 5$
- 6DV skříň: $\text{Š} = (\text{šířka prostoru pro DV} + 12,5\text{cm}) / 6$



TRADICE OD ROKU 1991



PROČ NÁBYTEK PRÁVĚ OD NÁS?

- Český výrobce s tradicí již od roku 1991
- Neošizené konstrukce nábytku
- Nadčasový design, dlouhá životnost
- Kvalitní kování, velký výběr barev a dekorů
- Výroba atypických prvků je pro nás samozřejmostí
- Záruka 36 měsíců - kvalitní český nábytek



MONARC NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrná 458,
Jaroměřice u Jevíčka, 569 44
tel.: 461 325 142, fax: 461 326 371
www.monarc.cz
e-mail: monarc@monarc.cz



váš prodejce:

www.monarc.cz

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn