

LEVIT montážní návod

Upozornění: Před instalací nábytku LEVIT je nutné zkontrolovat stav a materiál zdiva a posoudit, zda je vhodné pro bezpečné zavěšení nábytku. Volba hmoždinek a vrutů musí odpovídat konkrétnímu typu zdiva v některých případech není možné použít standardně dodané kotvicí prvky a je třeba je nahradit vhodnou alternativou (např. pro sádkarton, duté cihly apod.). Udané rozměry v kotování jsou v milimetrech


Skříňky vybalte z obalů, odmontujte zásuvky a dvířka.

Montáž spodních skříňek (závěsy Camar 807)





Rozměřte si umístění jednotlivých skříňek a nakreslete si je na zeď. Do každé takto nakreslené skříňky si narýsujte závěsné body podle obrázku.

Vyvrtejte otvory na hmoždinky průměr 10 mm a do usazených hmoždinek přišroubujte pomocí vrutů 6 x 60 mm závěsné plechy. Skříňky zavěste, usadte do roviny pomocí rektifikačních šroubů na závěsném kování. Na závěsné kování nasadte krytky. Skříňky sešroubujte pomocí spojovacích šroubů (viz níže).


Nyní na skříňky přimontujte pomocí vrutů 4 x 30 mm horní krycí desku. Do skříňek vložte police, usadte zpět dvířka a zásuvky a namontujte na ně úchytky.

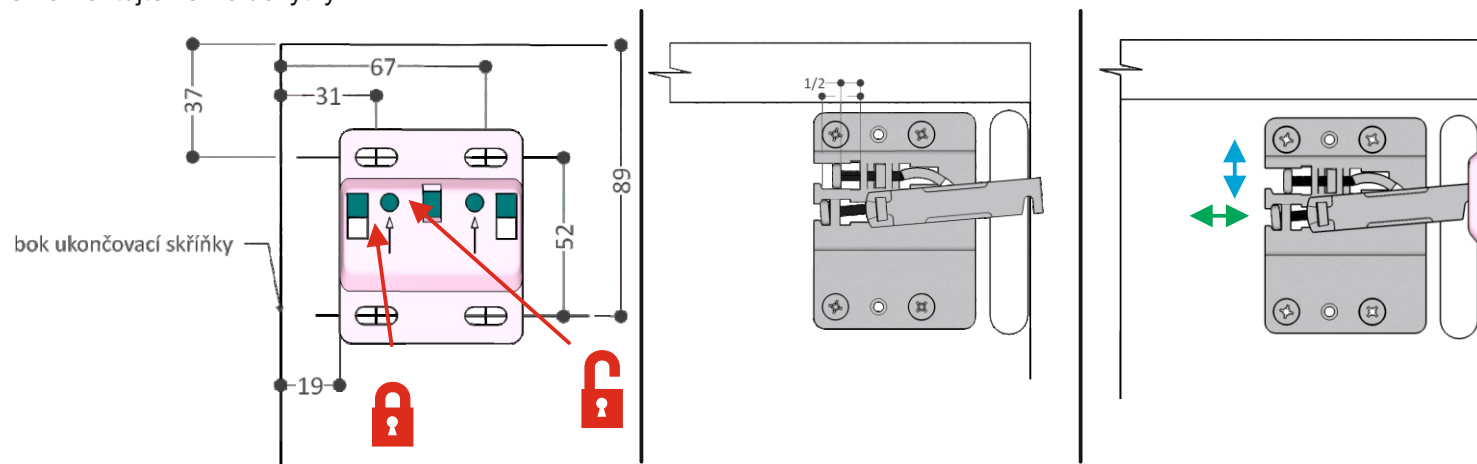


Spojení skříňek a montáž horní desky

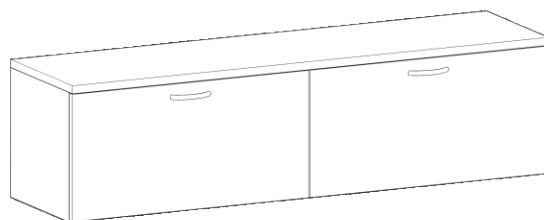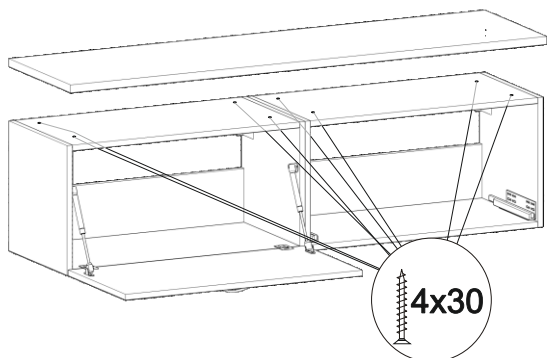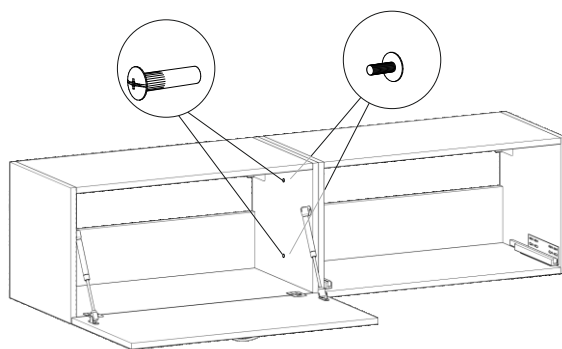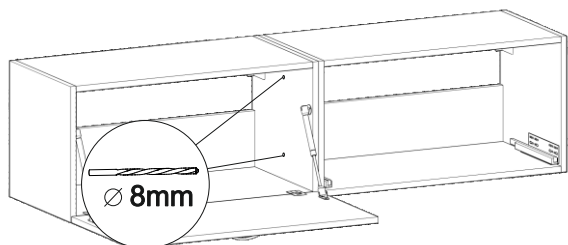

Usazení polic

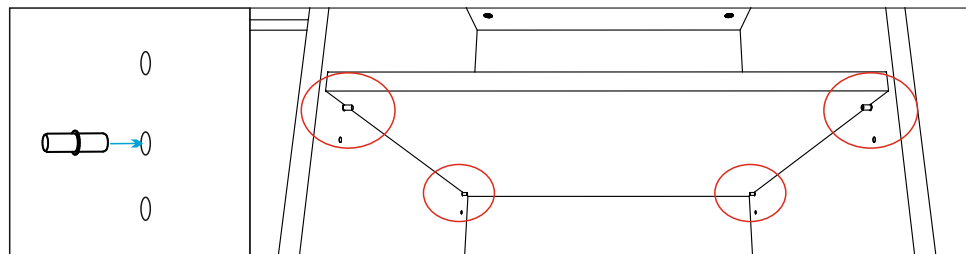

Montáž úchytek

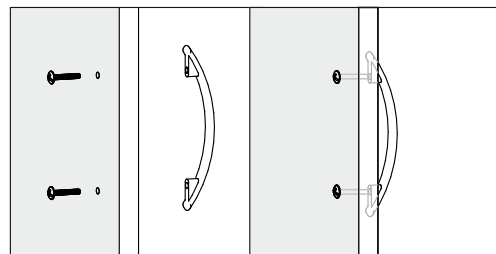


Montáž otevřených horních skříněk a nástaveb (závěsy Libra H2)


Rozměřte si umístění jednotlivých skříněk a nakreslete si je na zeď. Do každé takto nakreslené skříňky si narýsujte závěsné body podle obrázku.

Vyvrtejte otvory na hmoždinky průměr 8 mm a do usazených hmoždinek přišroubujte pomocí vrtů 5 x 70 mm závěsné plechy. Skříňky zavěste, usadte do roviny pomocí rektifikačních šroubů na závěsném kování. Skříňky sešroubujte pomocí spojovacích šroubů (viz níže). Na závěsné kování nasadte krytky. Do skříněk vložte police.



zaměření závěsných plechů na zeď

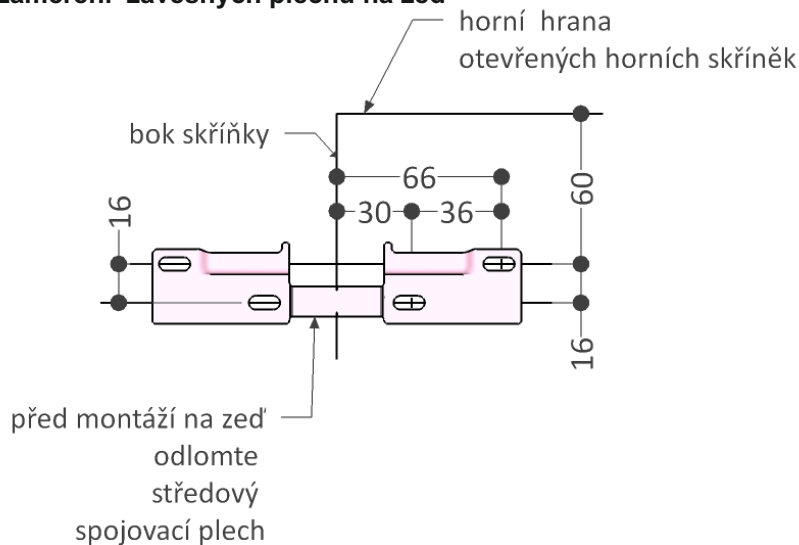



umístění plechu na zeď

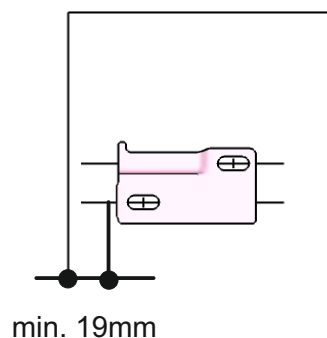

zavěšení

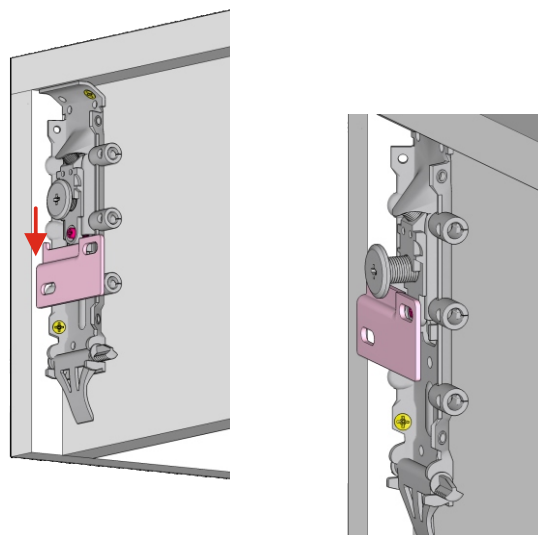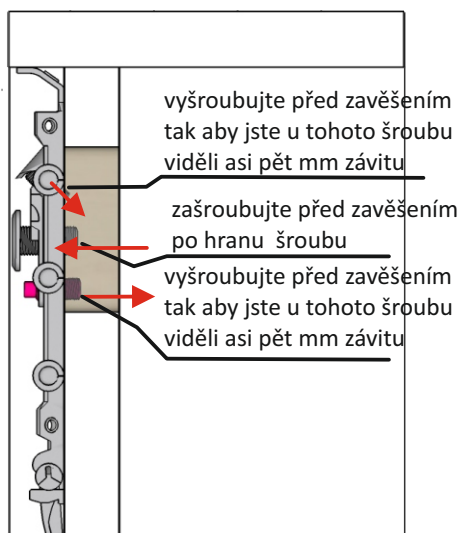

seřízení

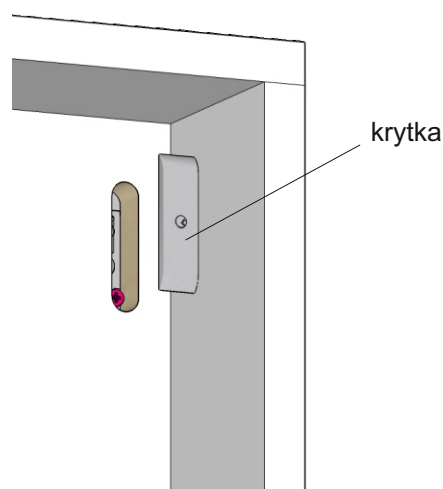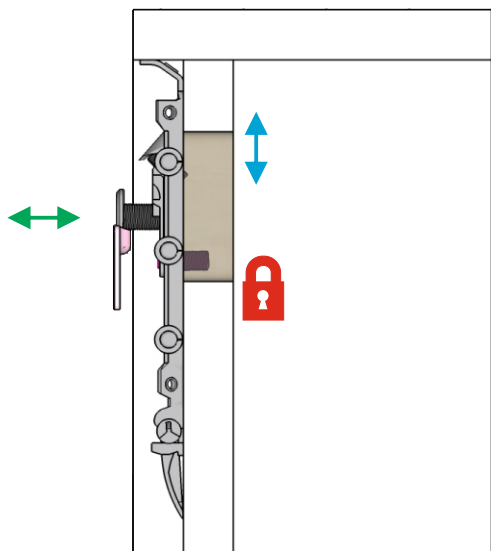


Montáž horních skříněk a nástaveb s dvířky (závěsy Camar 806)


Rozměřte si umístění jednotlivých skříněk a nakreslete si je na zeď. Do každé takto nakreslené skříňky si narýsujte závěsné body podle obrázku.

Vyvrtejte otvory na hmoždinky průměr 10 mm a do usazených hmoždinek přišroubujte pomocí vrtů 6 x 60 mm závěsné plechy. Skříňky zavěste, usadte do roviny pomocí rektifikačních šroubů na závěsném kování. Skříňky sešroubujte pomocí spojovacích šroubů (viz níže). Na závěsné kování nasadte krytky.


Do skříněk vložte police a usadte dvířka.

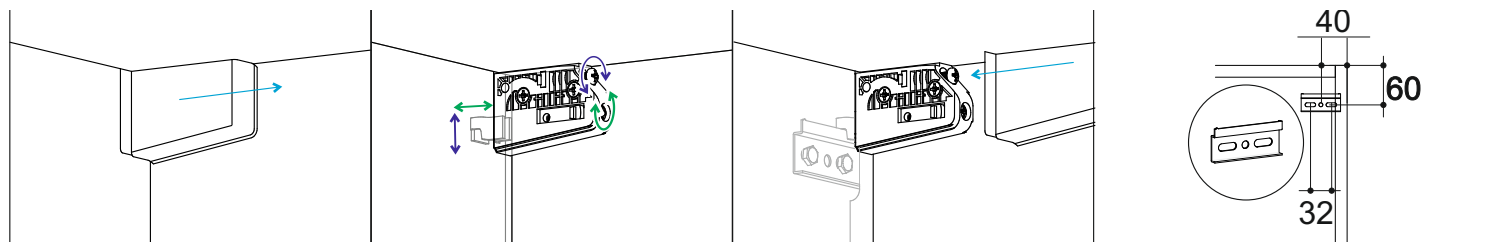


Postup demontáže a opětovné montáže dvířek

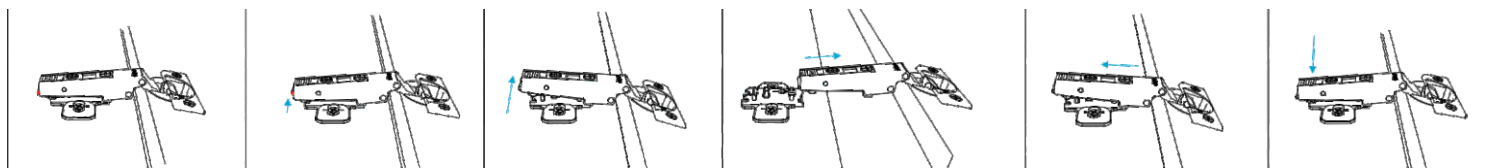

Seřízení dvířek

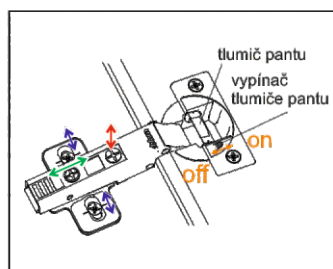

Seřízení výklopných dvířek

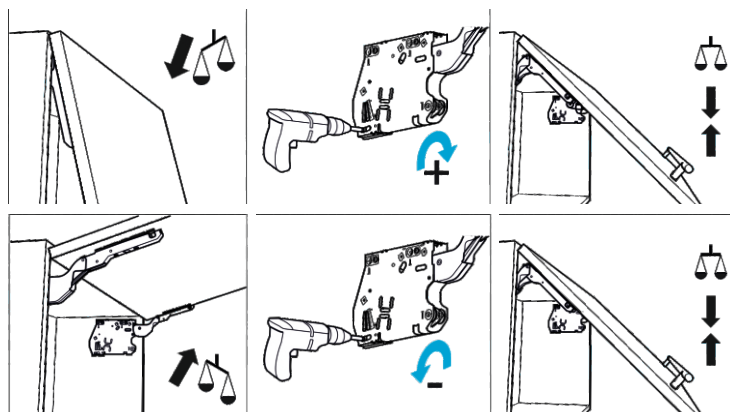

Blum Aventos HK-S
video kompletní
montáže a seřízení zde




Blum Aventos HK
video kompletní
montáže a seřízení zde



Zavěšení lamel


- Vrtání se liší podle výšky výrobku, nutno přeměřit na konkrétním výrobku.
- Zakreslete si výšku a střed lamely na zeď.
- Narýsujte body podle obrázku
- Do označených bodů navrtajte otvory pr.8mm a osadte je hmoždinkami pr.8mm
- Do hmoždinek našroubujte přiložené vruty, tak aby z těla vrtu byly vidět zhruba 2mm
- Lamely je možné na zeď nalepit pomocí montážního lepidla (např. mamut) odpadá pak nutnost vrtání do zdi.

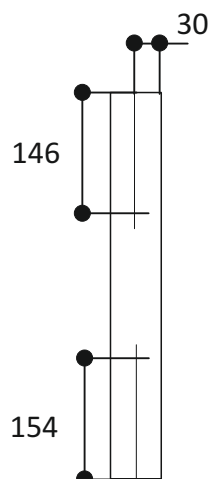




Montáž televizních panelů (závěsy Camar 814-64)

Rozměřte si umístění panelu a nakreslete si jej na zeď. Narýsujte závěsné body podle obrázku. Vyvrtejte otvory na hmoždinky průměr 10 mm a do usazených hmoždinek přišroubujte pomocí vrtů 6 x 60 mm závěsné plechy. Panel zavěste a usadte do roviny pomocí rektifikačních šroubů na závěsném kování

Panel bez lamel




Panel s lamelami - se skládá ze dvou částí

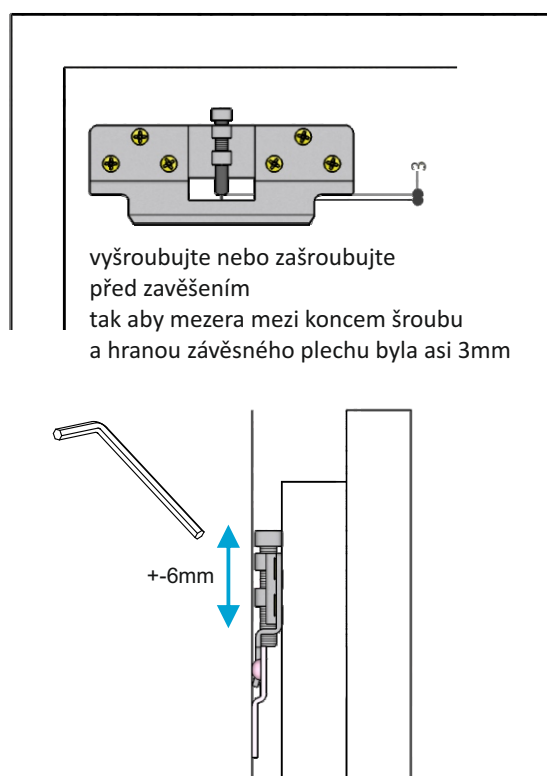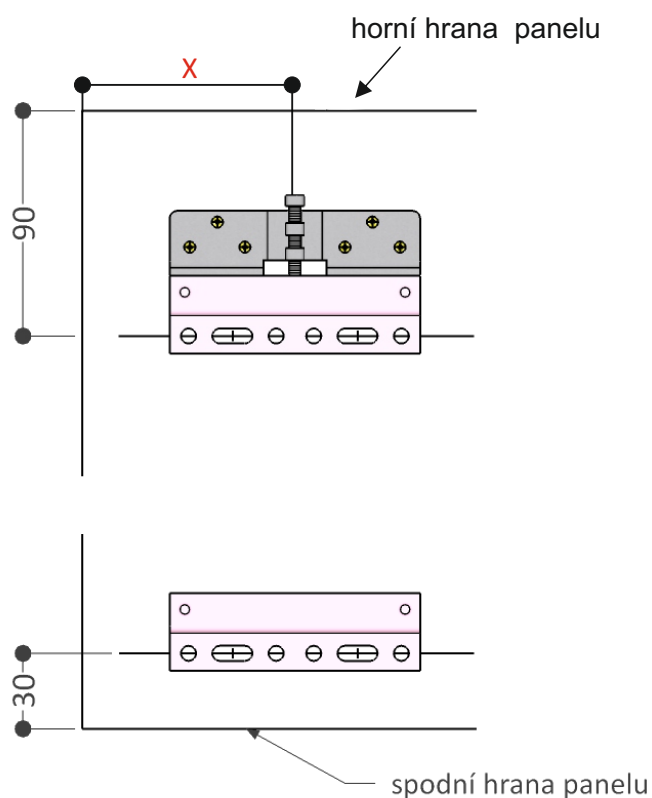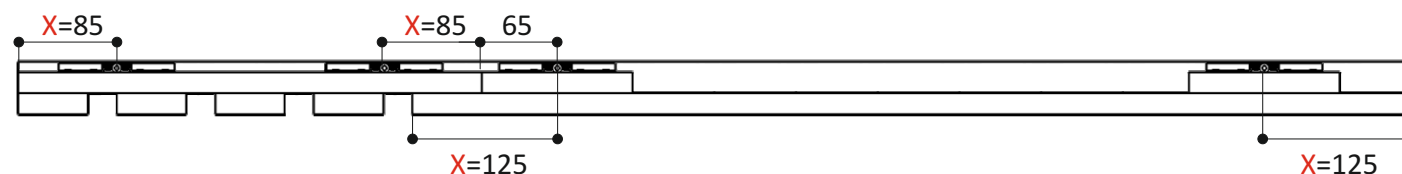


MONTÁŽ POLIC NA TRNY





- Vrtání se liší podle šířky výrobku, nutno přeměřit na konkrétním výrobku.
- Zakreslete si obrys výrobku a středy otvorů pro trny na zeď.
- Narýsujte body podle obrázku
- Do označených bodů navrtejte otvory průměr 8mm a osadte je hmoždinkami 8mm a přišroubujte trny na zeď tak aby byly vodorovně v jedné rovině
- seřídte vertikální náklon trnů tak, aby byly vodorovně a narazte polici na trny.

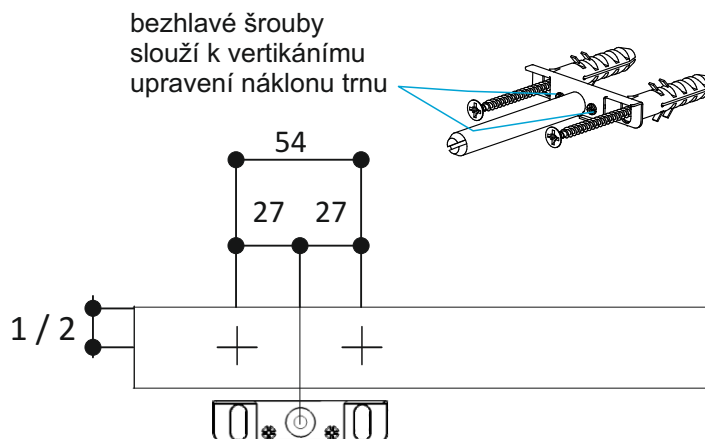


Vyjmutí zásuvky

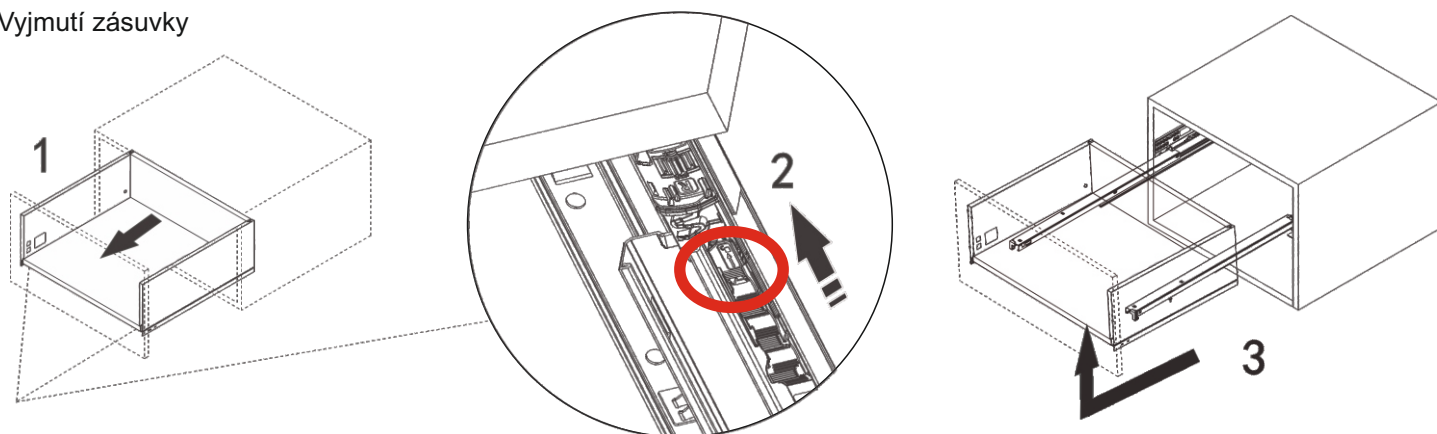

Seřízení čela zásuvky

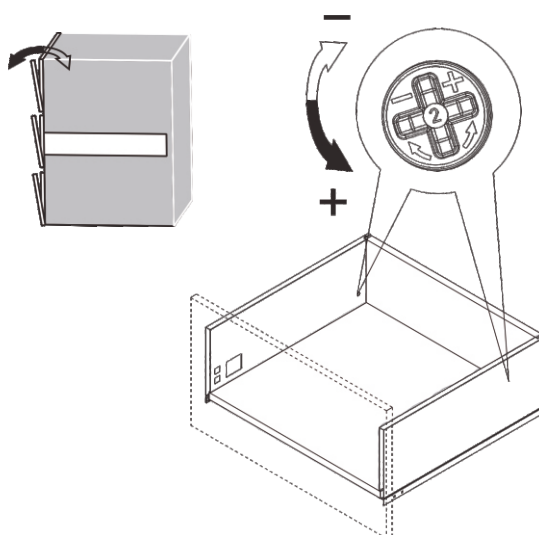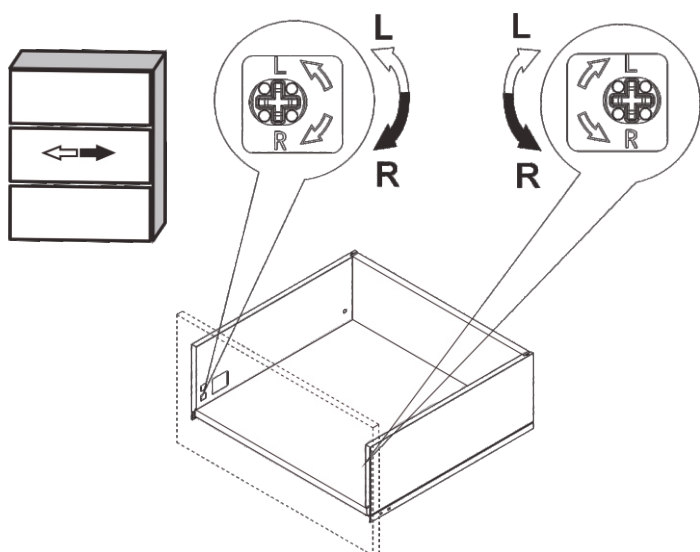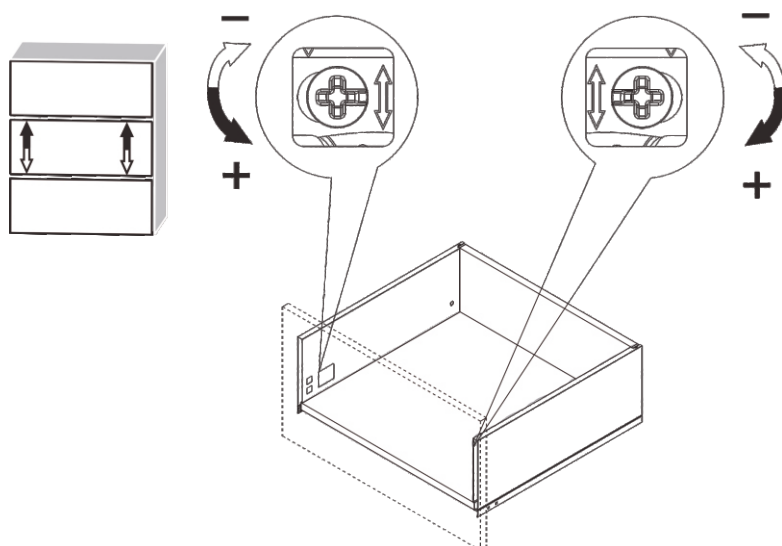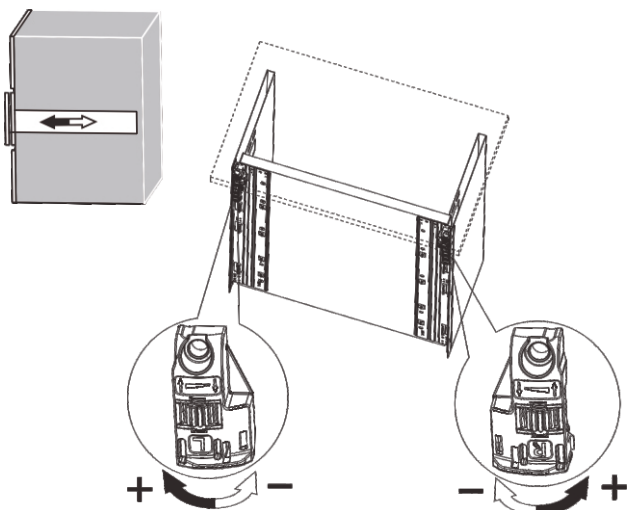

Vložení zásuvky

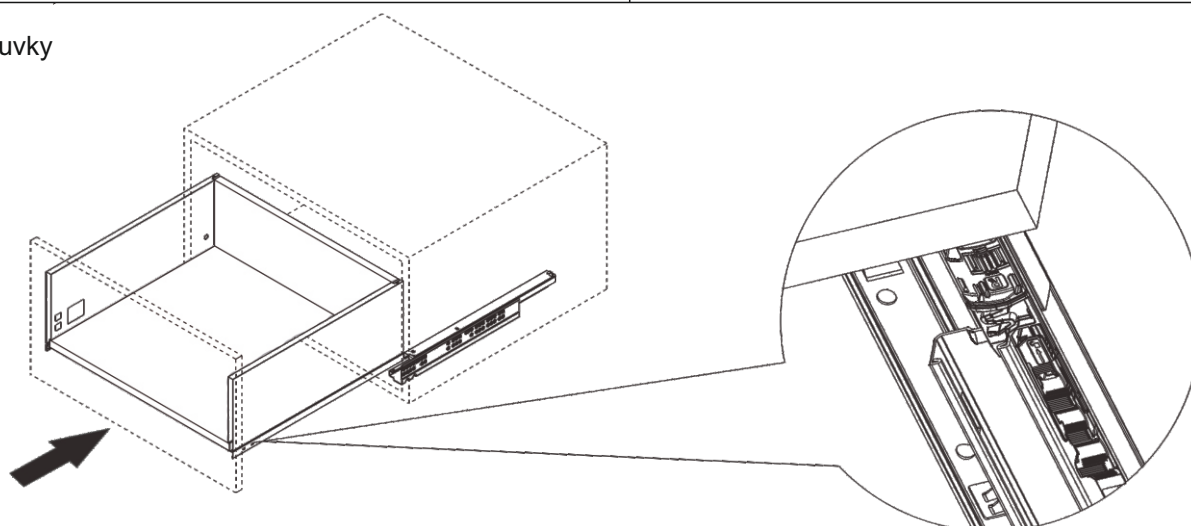

NÁVOD NA ÚDRŽBU ČELNÍCH PLOCH A KORPUSŮ

Nepoužívejte zabarvené čističe, organická rozpouštědla, ředidla, benzín, odlakovače či koncentrovaný alkohol, písek nebo jiné agresivní látky. Čistící prostředky nesmí být abrasivní - nesmí obsahovat pískové částice, které by povrch poškodily. Saponáty nanášíme ředěné.

Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte dosucha. V žádném případě na povrch netlačte. Čištění provádějte jemnými kruhovými pohyby. Povrch nečistěte silou na malé ploše a v jednom směru.

Dvířka lamino a korpusy:

Ošetření a čištění korpusů skříněk vyrobených z laminované desky je možné provádět vodou s běžnými saponátovými prostředky určenými pro kuchyně (např. JAR). Je důležité, aby nedocházelo k zatečení vody do míst spojení (např. otvory na kování, výřezy, místa styku úchytky s dvířky, hrany apod.). V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čisticí prostředky s podílem alkoholu 10% nejvýše však 15 - 20 % (Clin, Ajax, čistič oken, atd.).

Prolis se standardní fólií:

Použijte měkký hadřík namočený pouze v teplé vodě s přidavkem běžného saponátu (= čistící prostředek) nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Silně zabarvené skvrny smyjte co nejdříve vodou s přidavkem běžného čisticího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout, jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastnoty a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mýdla za pomoci jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čisticí prostředky s podílem alkoholu 10% nejvýše však 15 - 20 % (Clin, Ajax, čistič oken, atd.).

Prolis s lesklou fólií:

Díle jsou opatřeny ochrannou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch nesmí být čistěn dříve než 14 dní po odstranění ochranné fólie! Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s přidavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha. Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamací..

Dvířka Mirror gloss

Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve přiloženým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s přidavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha. Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamací.

Dvířka lak:

Lakované díle jsou opatřeny ochrannou vrstvou proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čistěn dříve než 14 dní po odstranění této vrstvy!

Doporučení pro čištění:

Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve hadříkem navlhčeným v teplé vodě s přidavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha. Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamací.

Akrylová dvířka

Aby dvířka při výrobě nebo při transportu nebyla poškozena, jsou polepena ochranou fólií. Tato fólie by měla být odstraněna teprve až po montáži kuchyně.

Po odstranění ochranné fólie je akrylový povrch ještě citlivý. Aby bylo dosaženo velmi trvalého nebo proti poškrábání odolného povrchu (otisky prstů, směr mastnoty a prachu atd. např. v kuchyni), měly by být čelní plochy ošetřeny leštícím prostředkem ihned po odstranění ochranné fólie.

Doporučujeme leštěnku ULTRA GLOSS Superpolish + DGS (www.ultra-gloss.de) nebo antistatický sprej PRONTO. Leštící prostředek naneste na celou plochu dvířek a zlehka roztřete měkkým bežešvým hadříkem ze 100% bavlny nebo přiloženou houbičkou. Poté je nejlépe nechat materiál „vyzrát“ 14 dnu – v tomto období dvířka nedoporučujeme čistit. Tento proces ochrany a utěsnění povrchu by měl být opakován, přibližně po 12 měsících.

Následná péče a čištění povrchu: K čištění používejte antistatický sprej PRONTO proti prachu multifunkční a výhradně měkký bežešvý hadřík ze 100% bavlny. Nikdy nepoužívejte k údržbě abrazivní látky (tj. látky drsné, hrubé, odírající – na bázi písku, prášku či jiného brusiva). Pozor na levnější utěrky, které mají okraje obšité syntetickou nití, která může poškrábat povrch. V případě hrubých, zaschlých nečistot použijte na odstranění roztok vody a saponátu. Po odstranění hrubých nečistot je nutné povrch opět ošetřit antistatickým sprejem PRONTO a hadříkem ze 100% bavlny. Postupujte vždy šetrně.

Upozornění: Vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předmětů s ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte papírové utěrky a kapesníky, kartáče, škrabky, drátěnky apod.). Veškeré lesklé části by se měly čistit bez použití látek založených na bázi alkoholu. Povrchovou úpravu materiálu mohou také poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.). Navíc je k dispozici opravná sada odstraňující případné běžné mechanické poškození povrchu.

Dávejte si velký pozor na to, aby používané čisticí prostředky (hadříky, houbičky atd.) byly mimořádně čisté. Minerální znečištění hadříku, např. zrnky písku nebo prachu, může vést k poškrábání povrchu, proto používejte k čištění pouze absolutně čisté prostředky. Za takovéto poškození nemůže výrobce převzít odpovědnost. Použité čisticí prostředky – pokud možno bavlněný hadřík (nepoužívat hadřík z mikrovláken!) – musí být nejdříve důkladně vyčištěný a vypraný. Pokud by při čištění byl použit minerální nebo dokonce kovový prášek, musí se čisticí hadřík nejdříve vymýt, aby částice nemohly zanechat na lesklém povrchu škrábance.

Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamací.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před montáží prověřte stav zdiva a omítek. Hmoždinky a vrutky jsou určeny do zdiva z pálené plné cihly při tloušťce omítky maximálně 15mm, pokud zdivo toto nesplňuje, je nutno hmoždinky a vrutky nahradit jiným vhodným typem !
- Maximální povolené zatížení závěsné skříňky je 40kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu skříňky a k ohrožení Vašeho zdraví!
- Maximální povolené zatížení jedné posuvné police je 10kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu police a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení jedné závěsné police nebo panelu je 15kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu police a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení jedné zásuvky je 15kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu zásuvky a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení police opatřené konzolami je 10 kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k vytržení konzole, pádu police a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Otevřené zásuvky nikdy nepoužívejte jako schůdky.
- V případě, že zásuvková komoda stojí samostatně mimo sestavu nebo k ní není upevněna, v žádném případě nevytahujte více než jednu zásuvku. Při vytažení více zásuvek hrozí převrácení skříňky a následný úraz. Tuto skříňku vždy kotvíte do zdi pomocí kotevních úhelníků EKS, zajistíte tak její stabilitu a Vaši bezpečnost – kování nutno doobjednat !
- V případě, že skříň nebo komoda stojí samostatně mimo sestavu, kotvíte vždy nábytek do zdi pomocí kotevních úhelníků EKS. Zajistíte tak stabilitu nábytku a Vaši bezpečnost – kování EKS nutno doobjednat !
- Zbytky obalových fólií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí, hrozí udušení.

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.



MONARC NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrná 458, 569 44
Jaroměřice u Jevíčka
tel.: 461 325 142, fax: 461 326 371
www.monarc.cz
e-mail: monarc@monarc.cz

