

MONTÁŽNÍ NÁVOD ke kuchyňské lince GUSTO



Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte celý návod. Postupujte krok za krokem pro dosažení perfektního výsledku. Jednotlivé skříňky přepravních obalů. Pro snazší manipulaci s korpusy a jako prevenci proti poškození pohledových částí doporučujeme demontovat dvířka, zásuvky a vyjmout volné police. Všechny tyto prvky odložte na bezpečné místo.

MONTÁŽ SPODNÍCH A VYSOKÝCH SKŘÍŇEK

Spodní skříňky jsou dodávány s demontovanými plastovými rektifikačními nožkami, které jsou uloženy uvnitř korpusů. Tyto nožky vyjměte a usadte je na dno skříněk ([obr. c.1](#)). Skříňky rozestavte na příslušná místa v prostoru a přisuňte je zády ke zdi. Pokud jsou stěny nerovné nebo je za skříňkami potřeba vést instalace, je možné seříznout zadní přesahy boků korpusu až o 40 mm. Pomocí otáčení (povolování nebo utahování) výškově stavitelných nožek nastavte skříňky do dokonalé roviny ([viz obr. c.3](#)). Pro pevné spojení korpusů k sobě použijte dodávané spojovací šrouby. Otvory jsou z výroby částečně předvrtány na průměr 8 mm, je však nutné je kompletně dovrát. Použijte ostrý vrták o průměru 5 mm pro předvrtání vodicího otvoru. Následně otvor pomalu převrtejte ostrým vrtákem o průměru 8 mm z obou stran. Dbejte na to, aby vrták z první strany prošel pouze do hloubky 20 mm, a následně otvor dovrát z opačné (druhé) strany korpusu. Jakmile jsou skříňky výškově srovnány, spojte je navzájem k sobě pomocí nábytkových spojovacích šroubů.

Výřezy pro GOLA profily je nutné ochránit proti vniknutí vlhkosti. Na výřez naneste tenkou vrstvu vodovzdorného disperzního lepidla třídy D3 nebo D4 (Rakoll, Ponal) nebo polyuretanového laku. Prstem nebo štětcem lepidlo/lak důkladně vetřete do pórů dřevotřísky. Nechte zcela zaschnout. Pokud je dřevotříska hodně savá, naneste po zaschnutí ještě druhou vrstvu. Přelepte exponované hrany výřezu kvalitní parotěsnou hliníkovou páskou.

Usazení GOLA profilů: profily jsou dodávány v celých kusech a je potřeba je zakrátit na míru. Profily řezte velmi jemným kotoučem na hliník nebo pokosovou pilou s nízkými otáčkami, aby na hranách nevznikly otěpy.

Usazení vodorovných GOLA profilů: Změřte si celkovou délku sestavy a uřežte profil. Pokud je sestava rohová, nezapomeňte odečíst rozměr rohové přechodky GJR. Do připravených otvorů u výřezů pro GOLA profily zatlačte korpusovou část příchytu GJP nebo GJC. Vložte GOLA profil do výřezu a zajistěte protikusem příchytu. Pokud je vedle myčky profil GC, je nutné ho uzavřít koncovkou GCK. Podívejte se na videonávod

Usazení svislých GOLA profilů: mezi skříněmi je profil potřeba prostor 30 mm.

Profily zkráťte na potřebnou délku. Na skříně přišroubujte v zadní části kovové výmezy GVKV nebo GVSV a skříně usadte k sobě s mezerou 30 mm. Na přední hrany skříní namontujte plastové příchty GVKP nebo GVSP a do nich navlekněte svislé profily.

Podívejte se na videonávod. **Na str.č.4 jsou QR kódy s odkazy na videa s návodem jak postupovat při montáži svislých tak vodorovných Gola lišt.**

MONTÁŽ HORNÍCH SKŘÍŇEK

Na zdi si označte požadovanou výšku horní hrany skříněk. Pokud sestava obsahuje vysokou potravinovou skříň, určuje horní hranu celé sestavy výška této skříně. Na vyznačenou linku si tužkou rozvrhněte šířky jednotlivých skříněk tak, jak půjdou za sebou.

Samotná osa zavěšení (výška závěsných plechů) leží přesně o 60 mm níže, než je horní hrana skříněk. Vyznačte si tuto vodorovnou linii. Na této linii rozpočítejte pozice pro závěsné plechy (každá skříňka vyžaduje 2 ks – levý a pravý).

Středů závěsných plechů se nacházejí 40 mm od levého a pravého vnějšího boku skřínky ([viz obr. a.1](#)). V těchto místech si označte body pro vrtání. V označených bodech vyvrtejte otvory o průměru 10 mm a osadte je hmoždinkami. Pomocí vrtů pevně přišroubujte závěsné plechy k montážní stěně.

Hmoždinky a vruty je nutné vždy volit s ohledem na materiál a charakter zdiva (např. sádrokarton, dutá cihla, beton). V případě potřeby nahraďte dodávaný spojovací materiál jiným, vhodným typem pro vaši stěnu!

Místo jednotlivých plechů lze použít průběžnou závěsnou lištu. V takovém případě je však nutné v bocích skříněk, přes které lišta prochází, dofrézovat prostor pro její zapuštění. Jednotlivé korpusy postupně zavěste na připravené závěsné plechy (či lištu).

Pomocí rektifikačních šroubů na závěsném kování uvnitř skříněk seříďte jejich přesnou výšku a rovinu. Skříňky spojte pomocí spojovacích šroubů (postup stejný jako u spodních skříněk).

MONTÁŽ PRACOVNÍCH DESEK Výřezy pro dřez či varnou desku výrazně oslabují pevnost desky. Při manipulaci (zejména u dlouhých kusů) hrozí prohnutí nebo zlomení. S deskou manipulujte opatrně i v případě, že už jsou v ní namontovány spotřebiče či dřez. Všechny výřezy v desce doporučujeme před montáží příslušenství opatřit několikavrstvým vodotěsným zátěrem např. voděodolnou barvou, lakem apod. a zabránit tak vniknutí vlhkosti a zejména vody do struktury dřevotřísky. Stejným způsobem je třeba ošetřit vyfrézované zámkové spoje, aby jimi nemohla proniknout vlhkost. Použité náterové hmoty nesmějí být zdravotně závadné a nesmějí přijít do kontaktu s ohněm ani nadměrným žářem. Jako vhodný pro tento účel se osvědčil polyuretanový lak Xyladekor. V místech instalace spotřebičů produkujících vlhkost, jako je pračka, sušička, myčka nádobí, trouba apod., je třeba nalepit kolem dvířek a výparných otvorů na spodní plochu desky protiparné, zpravidla aluminiové samolepicí folie (k novým spotřebičům jsou zpravidla dodávány) tak, aby tyto folie překrývaly nejen protitažný papír, ale i malou část laminátu na spodní straně profilované hrany. Pracovní desky připevníme pomocí vrtů 4*30 mm. Na vruty jsou v korpusu připraveny otvory a plastové upevňovací elementy. Pokud pracovní deska sousedí s volně stojícím sporákem, je potřeba na její konec přišroubovat ochrannou termolištu pomocí vrtů 3 x 16mm. Vlasový spoj pracovních desek: lehce zabrousíme hrany vlasového spoje. Spojované hrany potřeme lepidlem ColorJoint s aplikátorem. ([viz. obr. I1 až I3](#)). Přitiskneme lepené pracovní desky k sobě a sešroubujeme je pomocí spojovacích šroubů. ([viz. obr. I4](#)) Pracovní desku ihned očistíme od přebytečného lepidla. Při čištění přesah lepidla vytlačeného stažením desek je nezbytné zamezit jeho vytržení ze spáry a obnažení struktury dřevotřísky!

MONTÁŽ ZÁDOVÝCH DESEK Zástěny je nutné instalovat na rovný, suchý a odmaštěný povrch. U novostaveb je nezbytné s montáží počkat, dokud zdivo zcela nevyschne. Při lepení zástěny na pevný podklad doporučujeme nanášet lepidlo v souvislých pruzích o pravidelných rozstupech přibližně 150 mm. Každý pruh by měl začínat a končit cca 10 mm od kraje zástěny. Pro lepení doporučujeme použít vysokopevnostní lepidlo (např. Mamut Glue). Vzhledem k malé tloušťce nosné dřevotřískové desky a rozdílu teploty na obou stranách nainstalované zástěny může při nedostatečném upevnění dojít vlivem teplotní roztažnosti použitých materiálů k prohnutí nebo deformaci zástěny vedoucí až k odlepení od podkladu. Ve výjimečných situacích může dojít i k odtržení podkladu (např. omítky). K úplné eliminaci tohoto efektu doporučujeme připevnit zástěnu k podkladu minimálně 4 vruty. V každém rohu jeden vrut cca 20 mm od krajů a přidat další vrut po každých cca 1 000 mm desky. Vruty lze zakrýt plastovými krytkami v různých barvách (nejsou součástí dodávky). Zboží musí být uskladněno a instalováno v místě s běžnými klimatickými podmínkami. Vysoká vlhkost, přímé působení vody, nadměrné tepelné namáhání, zejména v blízkosti topných těles a varných zařízení a přímé sluneční záření je pro zboží škodlivé a může je poškodit nebo zkrátit jeho životnost. **Nábytkové díly je třeba stále udržovat v čistotě a suchu, zvláště v okolí dřezu, aby nedocházelo k zatékání vody pod desku do nábytku.**

MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH TĚSNICÍCH LIŠT Těsnicí lišty slouží k estetickému a funkčnímu utěsnění prostoru mezi pracovní deskou a zdí. Montují se až na pevně usazenou pracovní desku. Těsnicí lišty nejprve naměřte a zkráťte na požadovanou délku. Z těsnicí lišty vyjměte (vyloupněte) ozdobný krycí profil. Základní montážní profil položte otvory na pracovní desku a pevně jej přitlačte ke zdi. Profil přišroubujte k pracovní desce pomocí vrtů ([viz obr. m.2](#)). Do připevněného základního profilu vtlačte zpět ozdobný plastový profil ([viz obr. m.3](#)). Volné konce lišt na okrajích desky osázejte plastovými koncovkami (levá/pravá). Pokud máte rohovou kuchyňskou sestavu, spojte těsnicí lišty v rozích pomocí příslušných rohových plastových krytek.

MONTÁŽ KRYCÍCH BOKŮ, RAMP A PEVNÝCH ZAD Rampy a krycí boky srovnáme se zadní hranou a připevníme pomocí vrtů 4x30. Pevná záda přisadíme k zadní části skřínky a zevnitř korpusu je přišroubujeme pomocí vrtů 4x30 přes připravené lišty.

MONTÁŽ SOKLŮ Soklové lišty připevňujeme k nožkám skříňek pomocí plastových objímek (klipů). Sokl přiložíme ke skříňkám, naznačíme si střed nožek a klip připevníme pomocí vrutů 4x16 (klip je uložen v plastovém pouzdře, které umožňuje klipu boční pohyb a tím odstraní případné nepřesnosti při montáži klipů. Klipy není potřeba osazovat na každou nožku!

USAZENÍ POLIC Do sítě otvorů pr.5mm navrtaných v bocích skříňek vsadíte kovové podpěrky polic a na ně police volně položte. Na závěr montáže vložíme zpět dvířka a zásuvky

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ U zboží nebo dílů, k nimž je přiložen návod k použití a ošetřování přímo od výrobce nebo dovozce (např. dřezy, vodovodní baterie, odpadkové koše, elektrospotřebiče apod.) se řiďte pokyny v něm uvedenými.

SEZNAM NÁŘADÍ: metr, vodováha, vrtačka s přiklepem, klíč č.10, vrták do zdiva pr. 10 mm, křížový šroubovák, Aku vrtačka, kladívko.

NÁVOD NA ÚDRŽBU ČELNÍCH PLOCH A KORPUSŮ

Nepoužívejte zabarvené čističe, organická rozpouštědla, ředidla, benzín, odlakovače či koncentrovaný alkohol, písek nebo jiné agresivní látky. Čističí prostředky nesmí být abrasivní - nesmí obsahovat pískové částice, které by povrch poškodily. Saponáty nanášíme ředěné.

Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte dosucha. V žádném případě na povrch netlačte. Čištění provádějte jemnými kruhovými pohyby. Povrch nečistěte silou na malé ploše a v jednom směru.

Dvířka lamino a korpusy:

Ošetření a čištění korpusů skříňek vyrobených z laminované desky je možné provádět vodou s běžnými saponátovými prostředky určenými pro kuchyně (např. JAR). Je důležité, aby nedocházelo k zatečení vody do míst spojů (např. otvory na kování, výřezy, místa styku úchytky s dvířky, hrany apod.). V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čisticí s podílem alkoholu 10% nejvýše však 15 - 20 % (Clin, Ajax, čistič oken, atd.).

Prolis se standardní folií:

Použijte měkký hadřík namočený pouze v teplé vodě s přidavkem běžného saponátu (= čisticí prostředek) nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s folií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Silně zabarvené skvrny smyjte co nejdříve vodou s přidavkem běžného čisticího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout, jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastnoty a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mýdla za pomoci jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čisticí s podílem alkoholu 10% nejvýše však 15 - 20 % (Clin, Ajax, čistič oken, atd.).

Prolis s lesklou folií:

Dílece jsou opatřeny ochrannou folií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch nesmí být čištěn dříve než 14 dní po odstranění ochranné folie! Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve měkkým hadříkem navlženým v teplé vodě s přidavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha. Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamaci..

Dvířka Mirror gloss

Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve přiloženým hadříkem navlženým v teplé vodě s přidavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha. Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamaci.

Dvířka lak:

Lakované dílce jsou opatřeny ochrannou vrstvou proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 14 dní po odstranění této vrstvy!

Doporučení pro čištění:

Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve hadříkem navlženým v teplé vodě s přidavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha. Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamaci.

Akrylová dvířka

Abyste dvířka při výrobě nebo při transportu nebyla poškozena, jsou polepena ochranou folií. Tato folie by měla být odstraněna teprve až po montáži kuchyně.

Po odstranění ochranné folie je akrylový povrch ještě citlivý. Aby bylo dosaženo velmi trvalého nebo proti poškrábání odolného povrchu (otisky prstů, směr mastnoty a prachu atd. např. v kuchyni), měly by být čelní plochy ošetřeny leštícím prostředkem ihned po odstranění ochranné folie.

Doporučujeme leštění ULTRA GLOSS Superpolish + DGS(www.ultra-gloss.de) nebo antistatický sprej PRONTO. Leštící prostředek naneste na celou plochu dvířek a zlehka rozetřete měkkým bežešvým hadříkem ze 100% bavlny nebo přiloženou houbičkou. Poté je nejlépe nechat materiál „vyzrát“ 14 dnu – v tomto období dvířka nedoporučujeme čistit. Tento proces ochrany a utěsnění povrchu by měl být opakován, přibližně po 12 měsících.

Následná péče a čištění povrchu: K čištění používejte antistatický sprej PRONTO proti prachu multifunkční a výhradně měkký bežešvý hadřík ze 100% bavlny. Nikdy nepoužívejte k údržbě abrazivní látky (tj. látky drsné, hrubé, odírající – na bázi písku, prášku či jiného brusiva). Pozor na levnější utěrky, které mají okraje obšířeny syntetickou nití, která může poškrábat povrch. V případě hrubých, zaschlých nečistot použijte na odstranění roztok vody a saponátu. Po odstranění hrubých nečistot je nutné povrch opět ošetřit antistatickým sprejem PRONTO a hadříkem ze 100% bavlny. Postupujte vždy šetrně.

Upozornění: Vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předmětů s ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte papírové utěrky a kapesníky, kartáče, škrabky, drátěnky apod.). Veškeré lesklé části by se měly čistit bez použití látek založených na bázi alkoholu. Povrchovou úpravu materiálu mohou také poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.). Navíc je k dispozici opravná sada odstraňující případné běžné mechanické poškození povrchu.

Dávejte si velký pozor na to, aby používané čisticí prostředky (hadříky, houbičky atd.) byly mimořádně čisté. Minerální znečištění hadříku, např. zrnky písku nebo prachu, může vést k poškrábání povrchu, proto používejte k čištění pouze absolutně čisté prostředky. Za takovéto poškození nemůže výrobce převzít odpovědnost. Použité čisticí prostředky – pokud možno bavlněný hadřík (nepoužívat hadřík z mikrovláken!) – musí být nejdříve důkladně vyčištěny a vypraný. Pokud by při čištění byl použit minerální nebo dokonce kovový prášek, musí se čisticí hadřík nejdříve vymýt, aby částice nemohly zanechat na lesklém povrchu škrábance.

Běžným užíváním mohou vzniknout mikroskopicky malé škrábance. To je pak více či méně viditelné na barvě a při lomu světla. Toto drobné rýhování nelze uznat jako reklamaci.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Montáž musí vždy provádět odborná firma nebo osoba k tomuto úkolu zaškolená. K montáži jsou potřeba minimálně 2 osoby.
- Vodoinstalaci, elektroinstalaci, zabudování a zapojení vestavných spotřebičů, připojení dřezu – vždy musí provádět odborná firma.
- Před montáží proveďte stav zdiva a omítek. Hmoždinky a vruty dodávané ke kuch. lince jsou určeny do zdiva z pálené plné cihly při tloušťce omítky maximálně 15 mm, pokud zdivo toto nespĺňuje, je nutno hmoždinky a vruty nahradit jiným vhodným typem !
- Maximální povolené zatížení horní skříňky je 40 kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu skříňky a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení spodní skříňky je 60 kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu skříňky a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení jedné zásuvky je 15 kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu zásuvky a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení police opatřené konzolami je 10 kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k vytržení konzole, pádu police a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení skleněné police je 5 kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k prasknutí skla, pádu police a ohrožení Vašeho zdraví!
- otevřené zásuvky nikdy nepoužívejte jako schůdky.
- V případě, že zásuvková skříňka stojí samostatně mimo sestavu kuch. linky, v žádném případě nevytahujte více než jednu zásuvku. Při vytažení více zásuvek hrozí převrácení a poškození skříňky a následný úraz. Tuto skříňku vždy kotvěte do zdi pomocí úhelníků, vrutů a hmoždinek, zajistíte tak stabilitu skříňky a Vaši bezpečnost.
- Zbytky obalových folií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí, hrozí udušení.



**FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM
PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM
ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT
ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.**

MONARC NÁBYTEK s.r.o.

Úsobrná 458, 569 44


Jaroměřice u Jevíčka

tel.: 461 325 142, fax: 461 326 371


www.monarc.cz

e-mail: monarc@monarc.cz


Seřízení čílek nízkých zásuvek

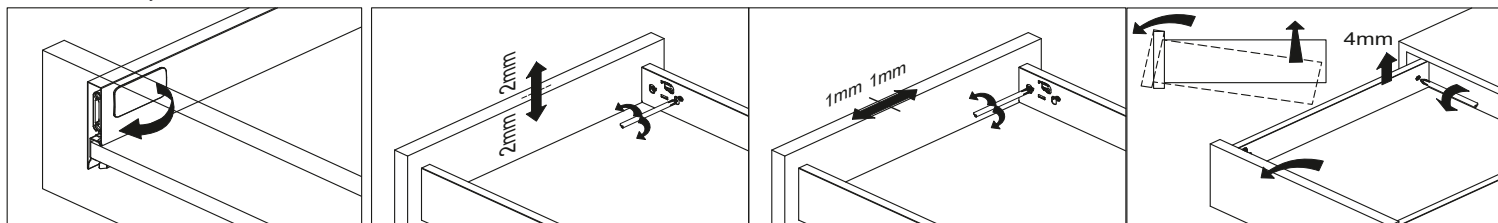

Seřízení čílek vysokých zásuvek

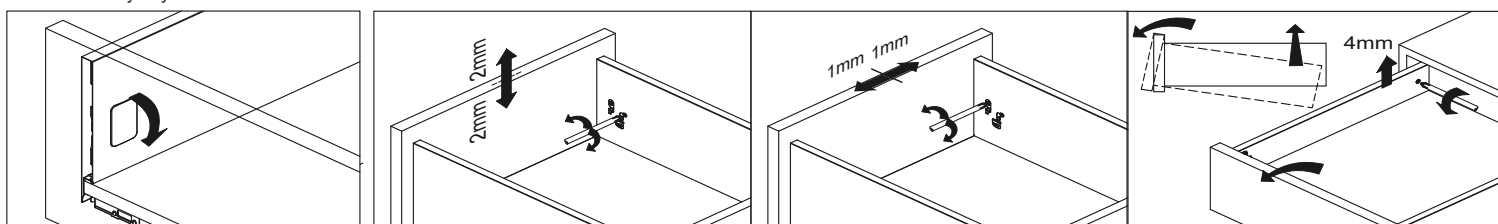


Vyjmutí zásuvky z korpusu

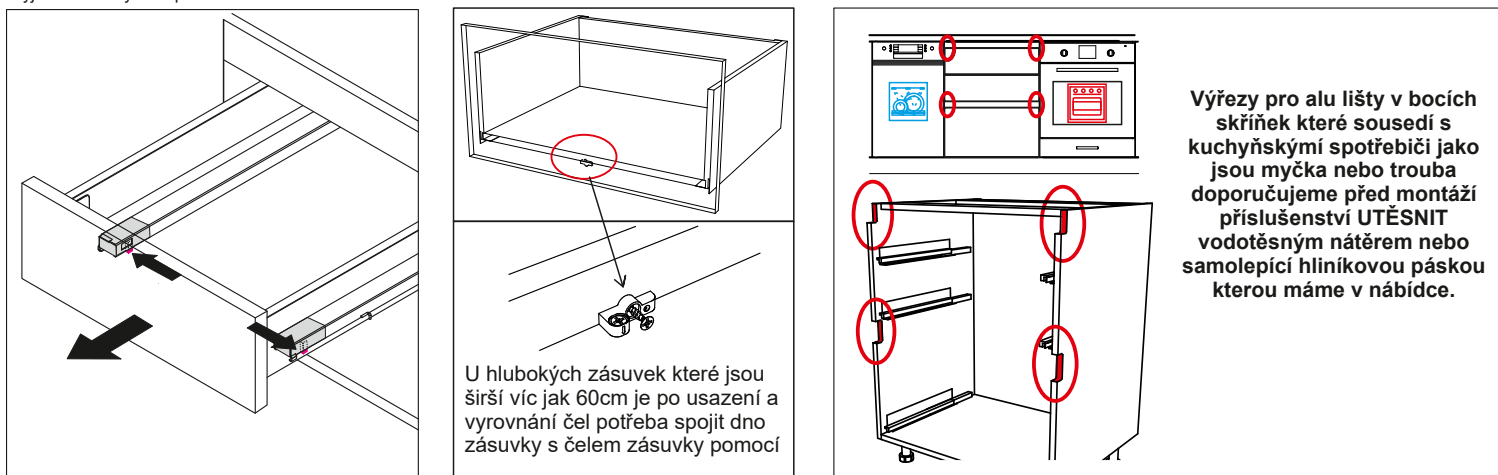


Výřezy pro alu lišty v bocích skříněk které sousedí s kuchyňskými spotřebiči jako jsou myčka nebo trouba doporučujeme před montáží příslušenství UTĚSNIT vodotěsným nátěrem nebo samolepící hliníkovou páskou kterou máme v nabídce.

AVENTOS HF – skládací výklop - montáž, demontáž

Zdvihací mechanismus - demontáž

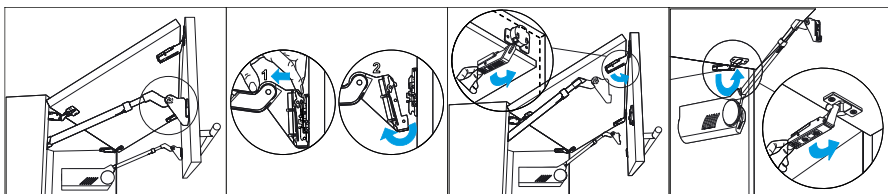


Horní dvířka - montáž

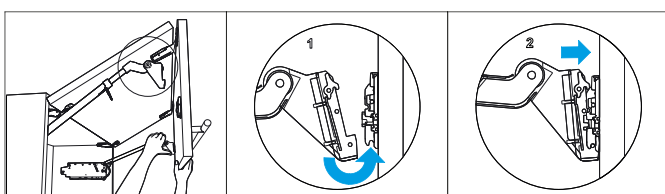

Blum Aventos HF video kompletní montáže a seřízení zde




Spodní dvířka - montáž

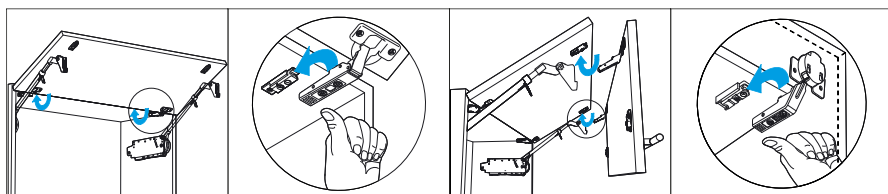


AVENTOS řady HK – výklop - montáž, demontáž

Demontáž

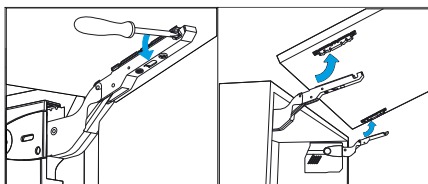

Montáž

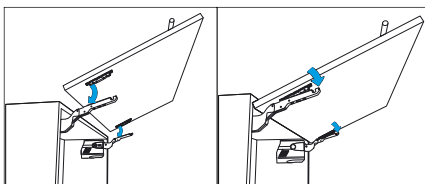

Blum Aventos HK-S video kompletní montáže a seřízení zde



Blum Aventos HK video kompletní montáže a seřízení zde



video kompletní montáže alu lišt GOLA SVISLÁ zde




youtube.com/watch?v=pu0rDG5cD7Y


video kompletní montáže alu lišt GOLA VODOROVNÁ zde



youtube.com/watch?v=-cvszYNw5EM

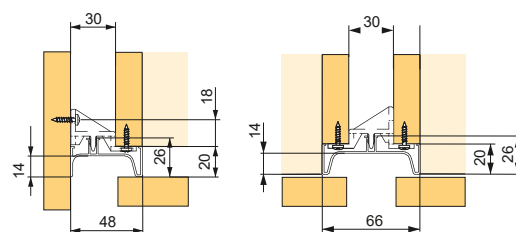

Usazení vodorovných GOLA profilů

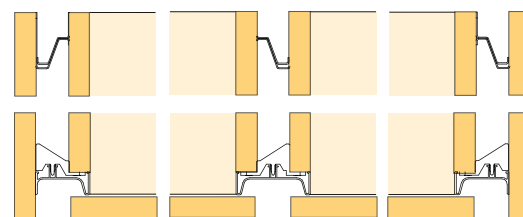

Přichyt zásuvkového a dvířkového profilu

