NEŽ ZAČNETE PLÁNOVAT

Ergonomie kuchyně

Pracovní plocha

Ideálním místem pro přípravu pokrmů je místo mezi dřezem a varnou desku. Minimální vzdálenost pro tuto činnost mezi nimi je 80cm. Důležité je pro pracovní plochu dostatečné osvětlení. Pracovní plochu si můžete, pokud to lze, rozšířit o kuchyňský ostrůvek.

Umístění skříněk

Boční skříňky neumísťujte až ke zdi. počítejte mezi zdí a skříňkou mezeru 5cm aby mohl cirkulovat vzduch. Vzniklá mezera se zakryje krycí lištou (u spodních skříněk) nebo krycím rámečkem (u horních skříněk).

Spodní skříňky

Při výběru spodních skříněk preferujte pokud to bude možné zásuvkové skříňky - budete mít větší přehled o obsahu skříňky i snadnější přístup k jejímu obsahu. Vzdálenost protilehlých skříněk např. u kuchyně do tvaru U doporučujeme 120cm.

Kuchyňské náčiní

hrnce, vařečky a ostatní potřebné náčiní umístěte co nejblíže varné desky. Popřípadě můžete kuchyňské náčiní zavěsit na zeď pomocí závěsného systému.

Umístění dřezu

Jestli jste se rozhodli umístit dřez pod okno ujistěte se že dřezová baterie nebude zavazet při otevírání okna. Nezapomeňte na osvětlení. Zajistěte si dostatečný odkládací prostor okolo dřezu. Není vhodné dřez dávat těsně vedle zdi nebo vysoké skříňky.

Vestavná trouba

Pokud se jí rozhodnete umístit do vysoké skříňky nebudete se muset ohýbat a na připravované jídlo pěkně uvidíte.

Myčka nádobí

Šetří váš čas i vodu. Umístěte jí co nejblíže dřezu aby jste si usnadnili její naskládání a vyskládání. Také si tím zjednodušíte napojení na zdroj vody a odpadové potrubí.


Varná deska

Okolo varné desky by měl být dostatečný odkládací prostor pro odložení hrncem, kuchyňského náčiní nebo ingrediencí. Není vhodné ji dávat těsně vedle zdi nebo vysoké skříňky.


Rychlovarná konvice

Pokud se rozhodnete používat ve vaší kuchyni rychlovarnou konvici zvolte její umístění tak aby nestála pod horními skříňkami, vycházející pára může poškodit skříňky nalézající se nad konvicí


kuchyň L

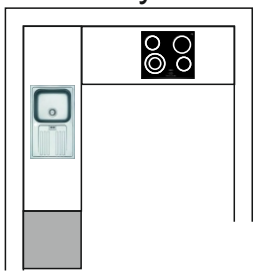


dvojřadá kuchyň

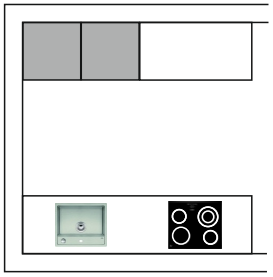


kuchyň s ostrůvkem

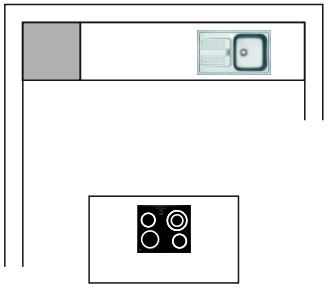


kuchyň G

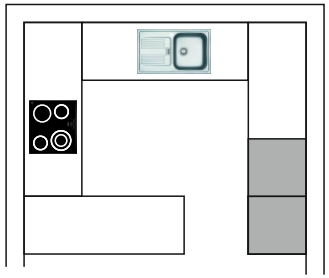

jednořadá kuchyň

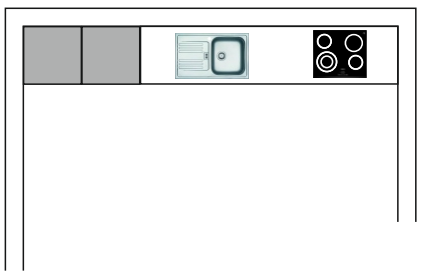

kuchyň U

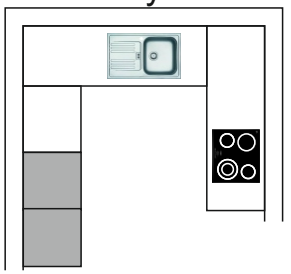

Než navštívíte kuchyňské studio


Nachystejte si pro něj tyto informace:

1.Rozměry místnosti, kde bude kuchyňská linka kde nebude stát kuchyňská linka. Nezapomeňte uvést výšku místnosti včetně materiálu zdi, na kterou se budou instalovat horní skříňky.
2.Výšku a šířku oken, dveří, výklenků, včetně jejich umístění respektive vzdálenosti od rohu místnosti. U oken je nutné uvést výšku spodní hrany parapetu od podlahy.
3.Zaměření pevných bodů - tzn. vývodů plynu, vody a odpadu, roury odtahu včetně rozvodů ve zdi, ale pouze v případě, že nechystáte změnit jejich umístění. Důležitá je opět vzdálenost od rohu místnosti a výška.
4.Zaměření radiátorů a veškerých potrubí vedených po zdi. Důležitá je výška od podlahy, průměr a vzdálenost od zdi.
5.Uveďte, zda bude v kuchyňské lince umístěna myčka, popřípadě typ myčky a její šířku (45 nebo 60 cm).
6.Uveďte, zda bude v kuchyňské sestavě umístěn sporák, popřípadě typ sporáku. U samostatného sporáku je nutné uvést rozměry respektive šířku a výšku sporáku.
7.Neméně důležitou informací je typ odsavače par.(komínový, vestavný nebo pod skříňku) včetně rozměrů.
8.Uveďte typ dřezu, který bude osazen do kuchyňské sestavy.

Elektroinstalace pro montáž kuchyně

Před vlastní realizací instalačních vývodů pro kuchyň je nutno se řádně seznámit s členěním a energetickými požadavky vybrané kuchyňské sestavy !! Hlavní trasu kabelů vést cca 12 cm pod vrchem horních skříněk. Sestupné trasy vedení vést mimo prostor upevňovacích bodů jednotlivých skříněk !! Před provedením či opravou omítek se doporučuje provést zakreslení či fotodokumentaci provedených
instalací, aby se předešlo případným pochybnostem a komplikacím při montáži !! V případě instalace varné desky nebo sporáku s požadavkem na třífázové připojení 380-400 V/16A je nutno, aby vlastní bytová jednotka (či rodinný domek) měly provedeny třífázové připojení.


V prostoru za myčkou nádobí nesmí být umístěn žádný ventil, odpad ani zásuvka !!! Zásuvky za spodními skříňkami musí být ve výšce minimálně 30cm nad podlahou !! K používaných drobných kuchyňských spotřebičů (např. rychlovarná konvice ,toustovač, apod.) se doporučuje realizovat zásuvky nad pracovní plochou taktéž jako samostatně
 jištěný obvod (16 A) !!! Samostatně jištěných zásuvek nad pracovní plochou může být i více (dle uvážení uživatele). Zásuvky však nesmí být osazovány méně jak 20 cm od přívodu vody. Osvětlení vestavěné do kuchyňské sestavy může být napojeno na světelný obvod společný dalším prostorám bytu či domu.

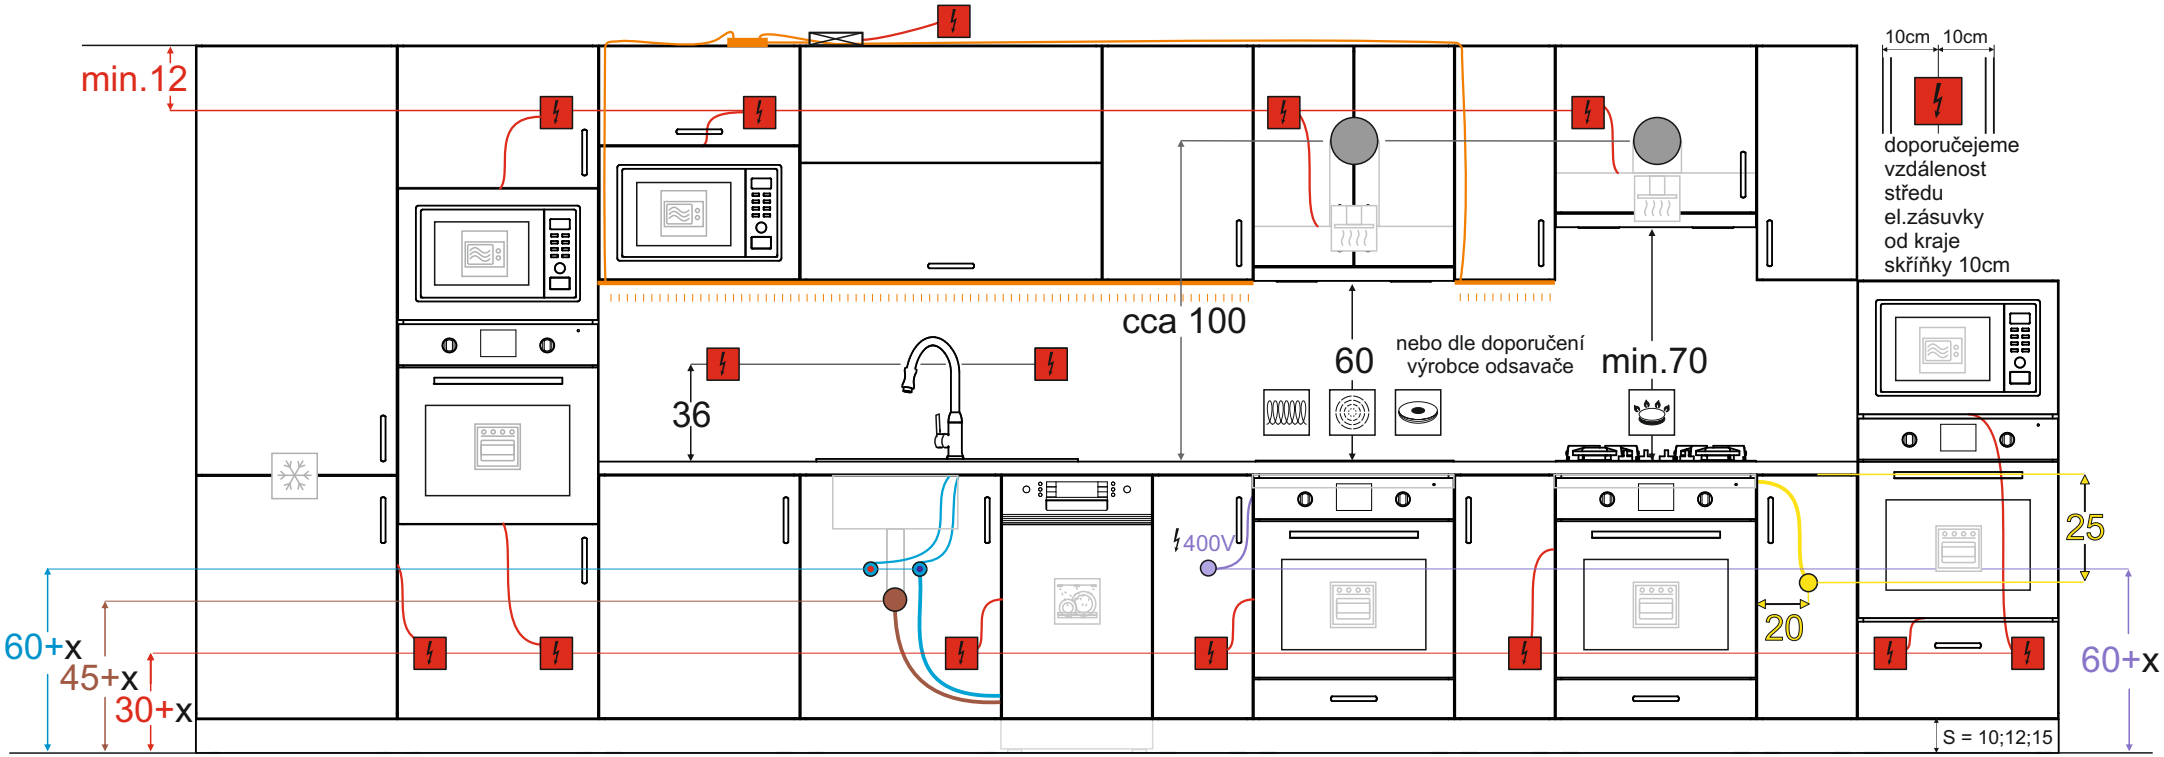


24V
220-230V
380-400V
voda
odpad
plyn

zásuvka 220-230V
vývod 380-400V
vývod vody
vývod odpadu
uzávěr plynu
odtah

x =(0;2;5)= S -10 (S = výška nožek 10,12 nebo15cm)
rozvaděč 24V
trafo 24V
LED pásek 24V

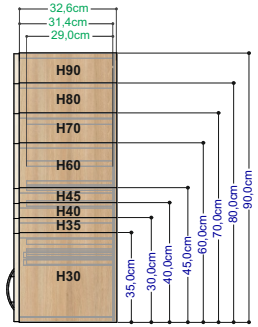

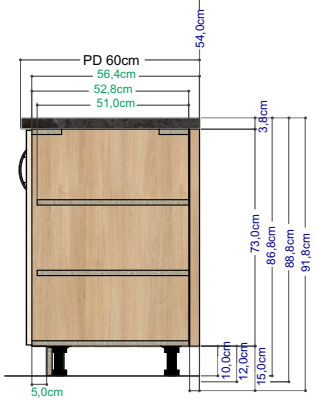

1. Odpadová roura má průměr 40mm
2. Přívod teplé a studené vody opatřen rohovým ventilem na stojánkovou baterií 3/8 ". Při použití myčky nebo pračky se použije kombinovaný rohový ventil s vývodem 3/8 " a 3/4 ". Je-li myčka napojena na vlastní přívod vody a odpad (při větší vzdálenosti od dřezu) musí být přívod vody a odpad umístěny vedle myčky, ne za myčkou.
3. Plynový uzávěr musí být přístupný mimo prostor varné desky nebo sporáku
4. Odtahová roura do komína o průměru 120 mm (dle typu odsavače). Problematiku odsávačů řádně prodiskutujte s prodejcem. Minimální výšku spodní části odsávače par najdete v technických specifikacích výrobce. Námi udané výšky dodržte pokud nemáte technické údaje od výrobce k dispozici. U komínového odsavače doporučujeme udělat zásuvku mimo střed odsavače nad tělem odsavače tak aby byla zakryta krytem odtahové roury.